



Loft
MARKT




STRONGROOM

Volleffekt GmbH Markengruppe

Anleitung

Anleitung zur Vermessung
und Montage von mehrteiligen Bausätze

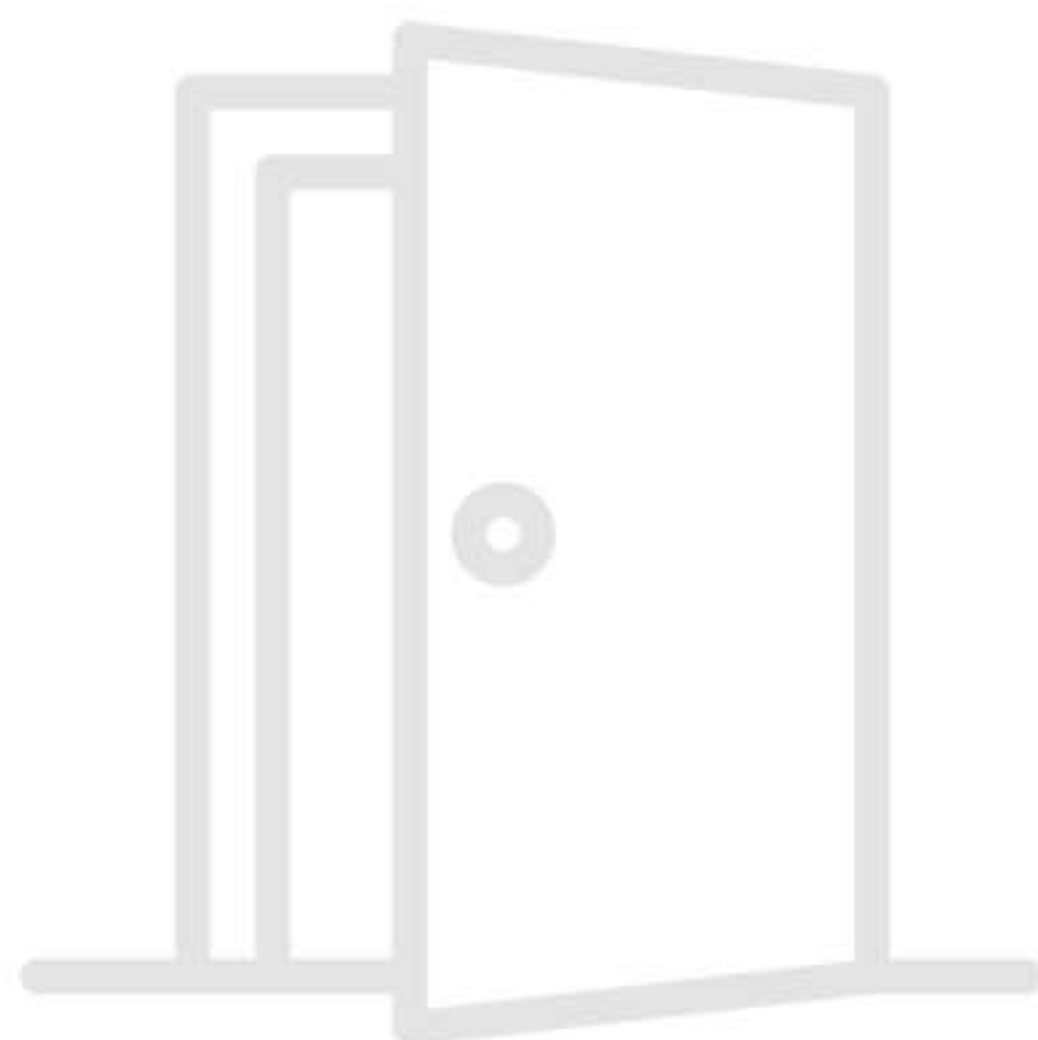


Wichtige Informationen

Wir übernehmen keine Verantwortung für den Einbau eines Türrahmens, der seine ursprüngliche Form aufgrund von falschem, z.B. übermäßigem Anziehen an einem unebenen Rahmen verloren hat



Vermessung für die mehrteiligen Bausätze

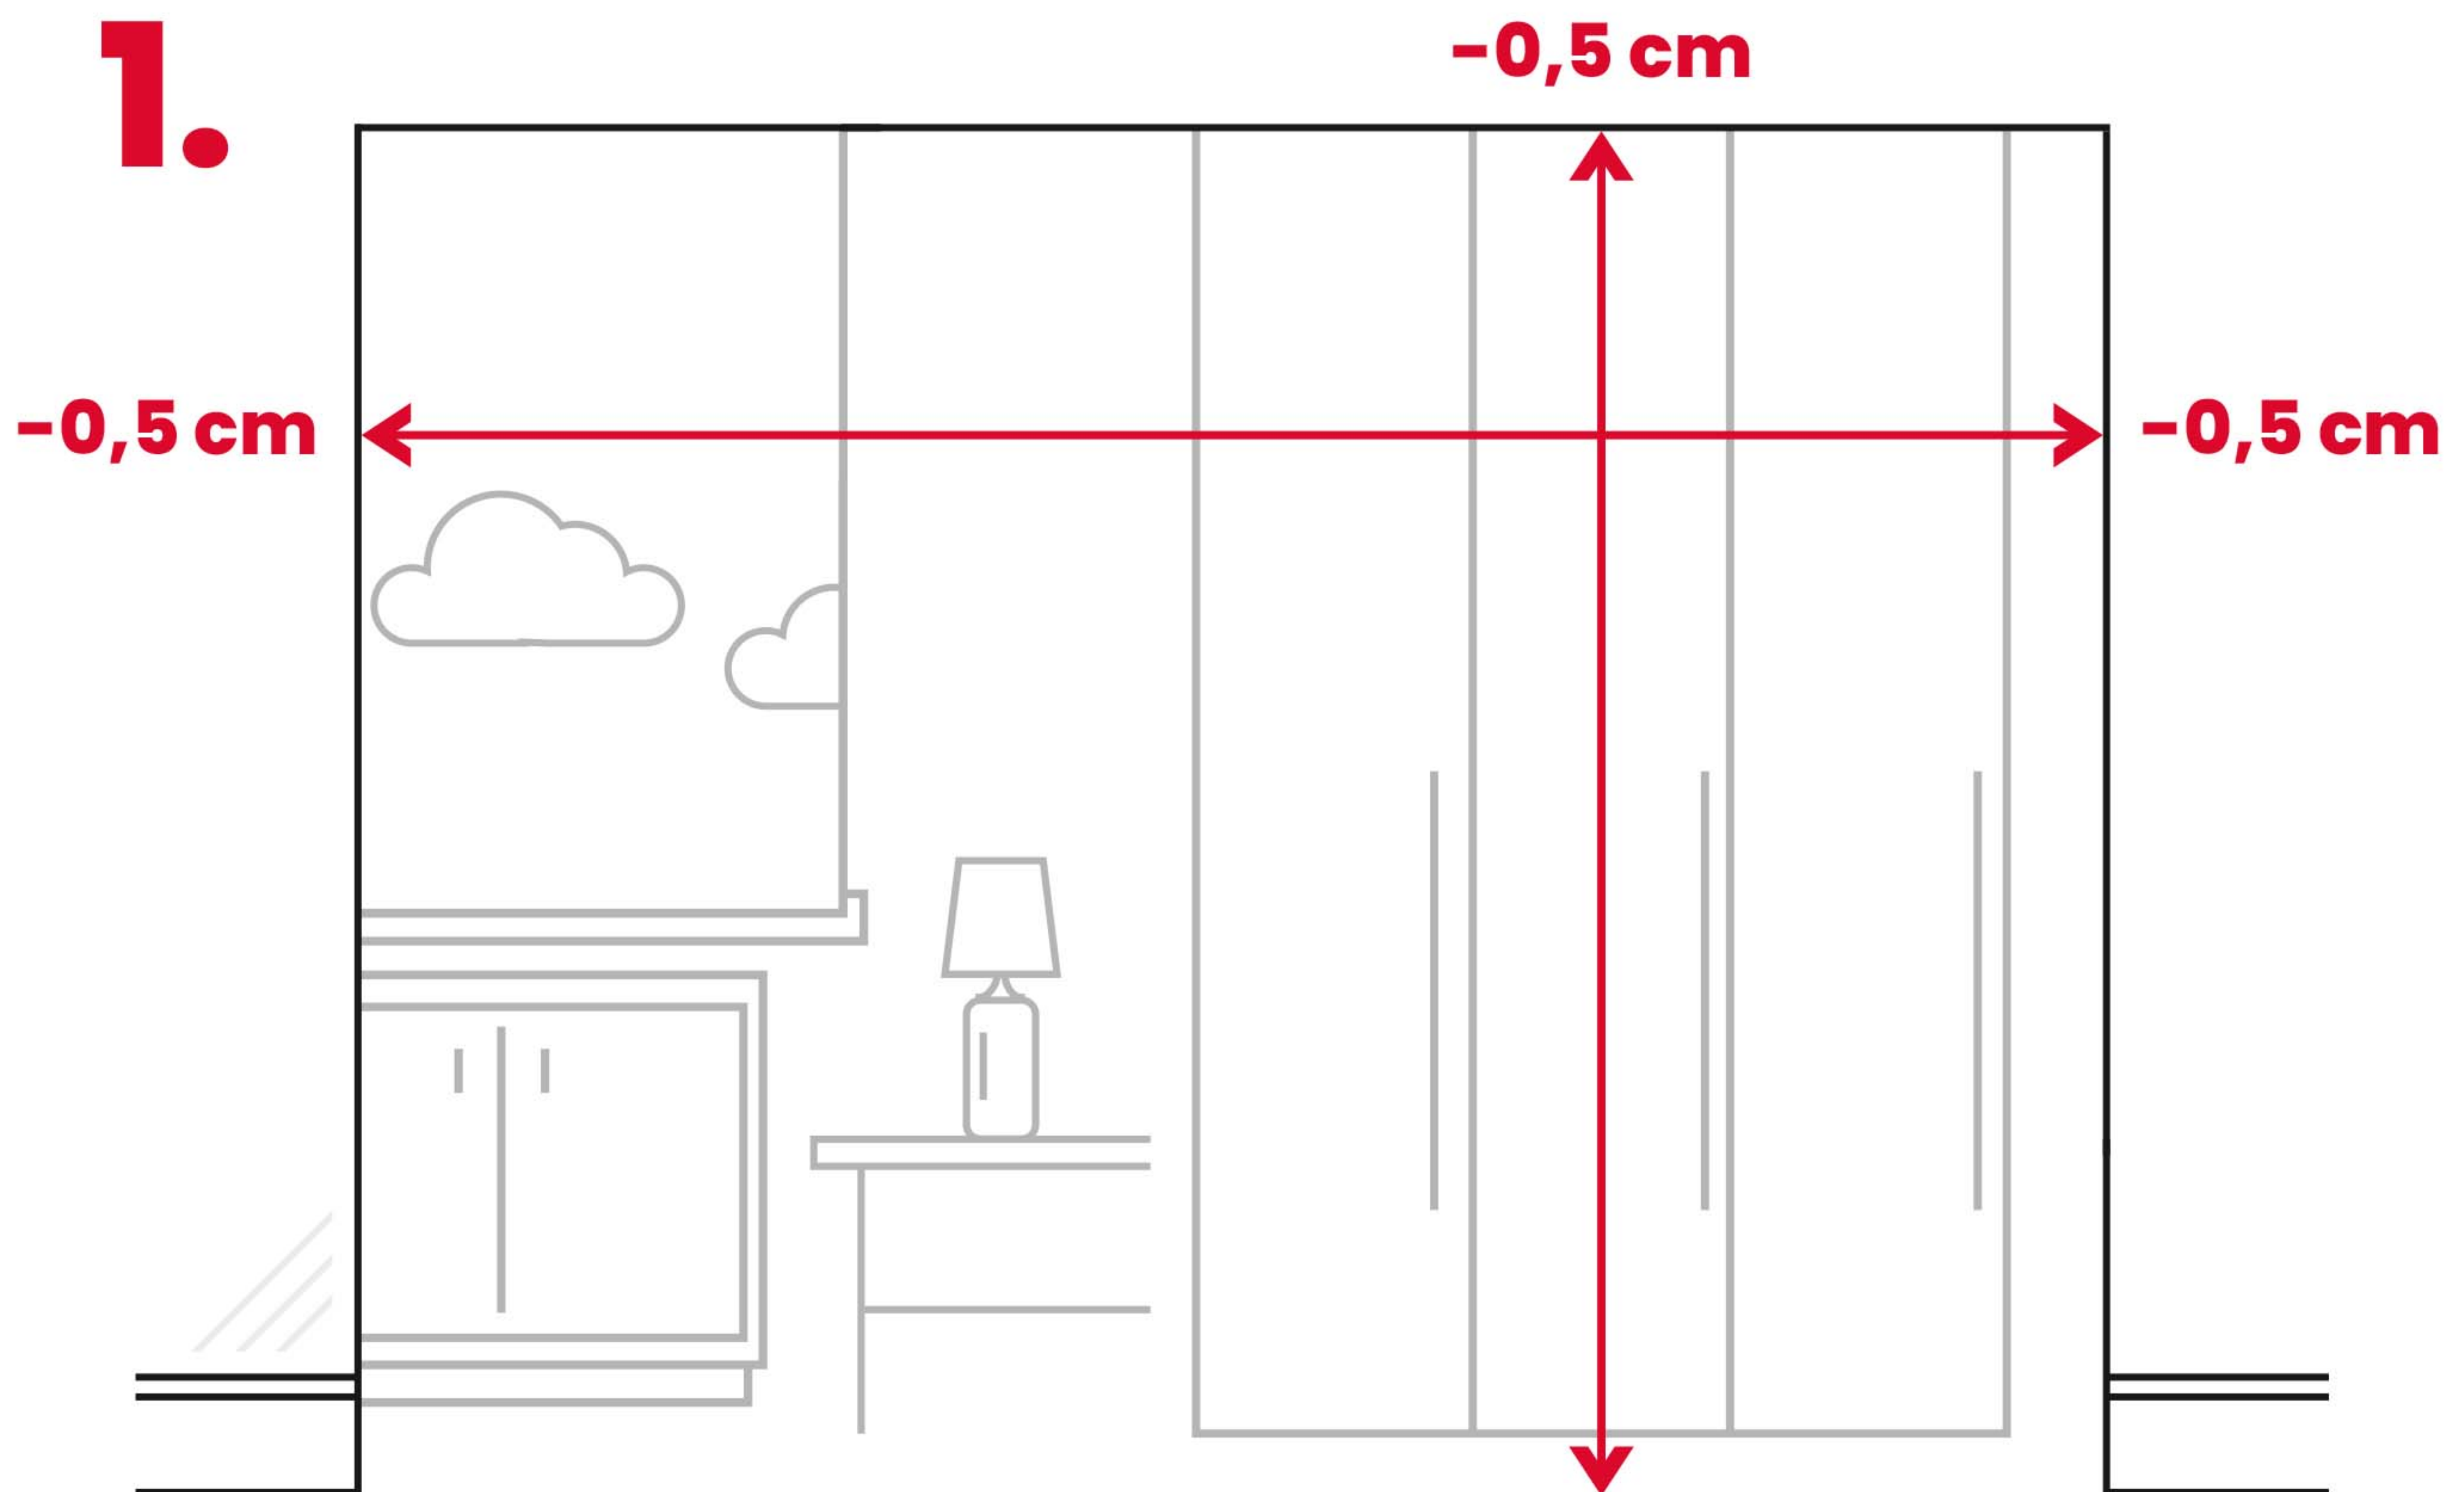


Messen Sie die Höhe und Breite der Türöffnung



(von den erhaltenen Maßen mindestens 1 cm von der Breite
und 0,5 cm von der Höhe abziehen)

Überprüfen Sie, dass die Türöffnung keine signifikanten Abweichungen
in den Abmessungen in verschiedenen Höhen aufweist, wenn ja,
verwenden Sie die kleinste erhaltene Abmessung.

Montage

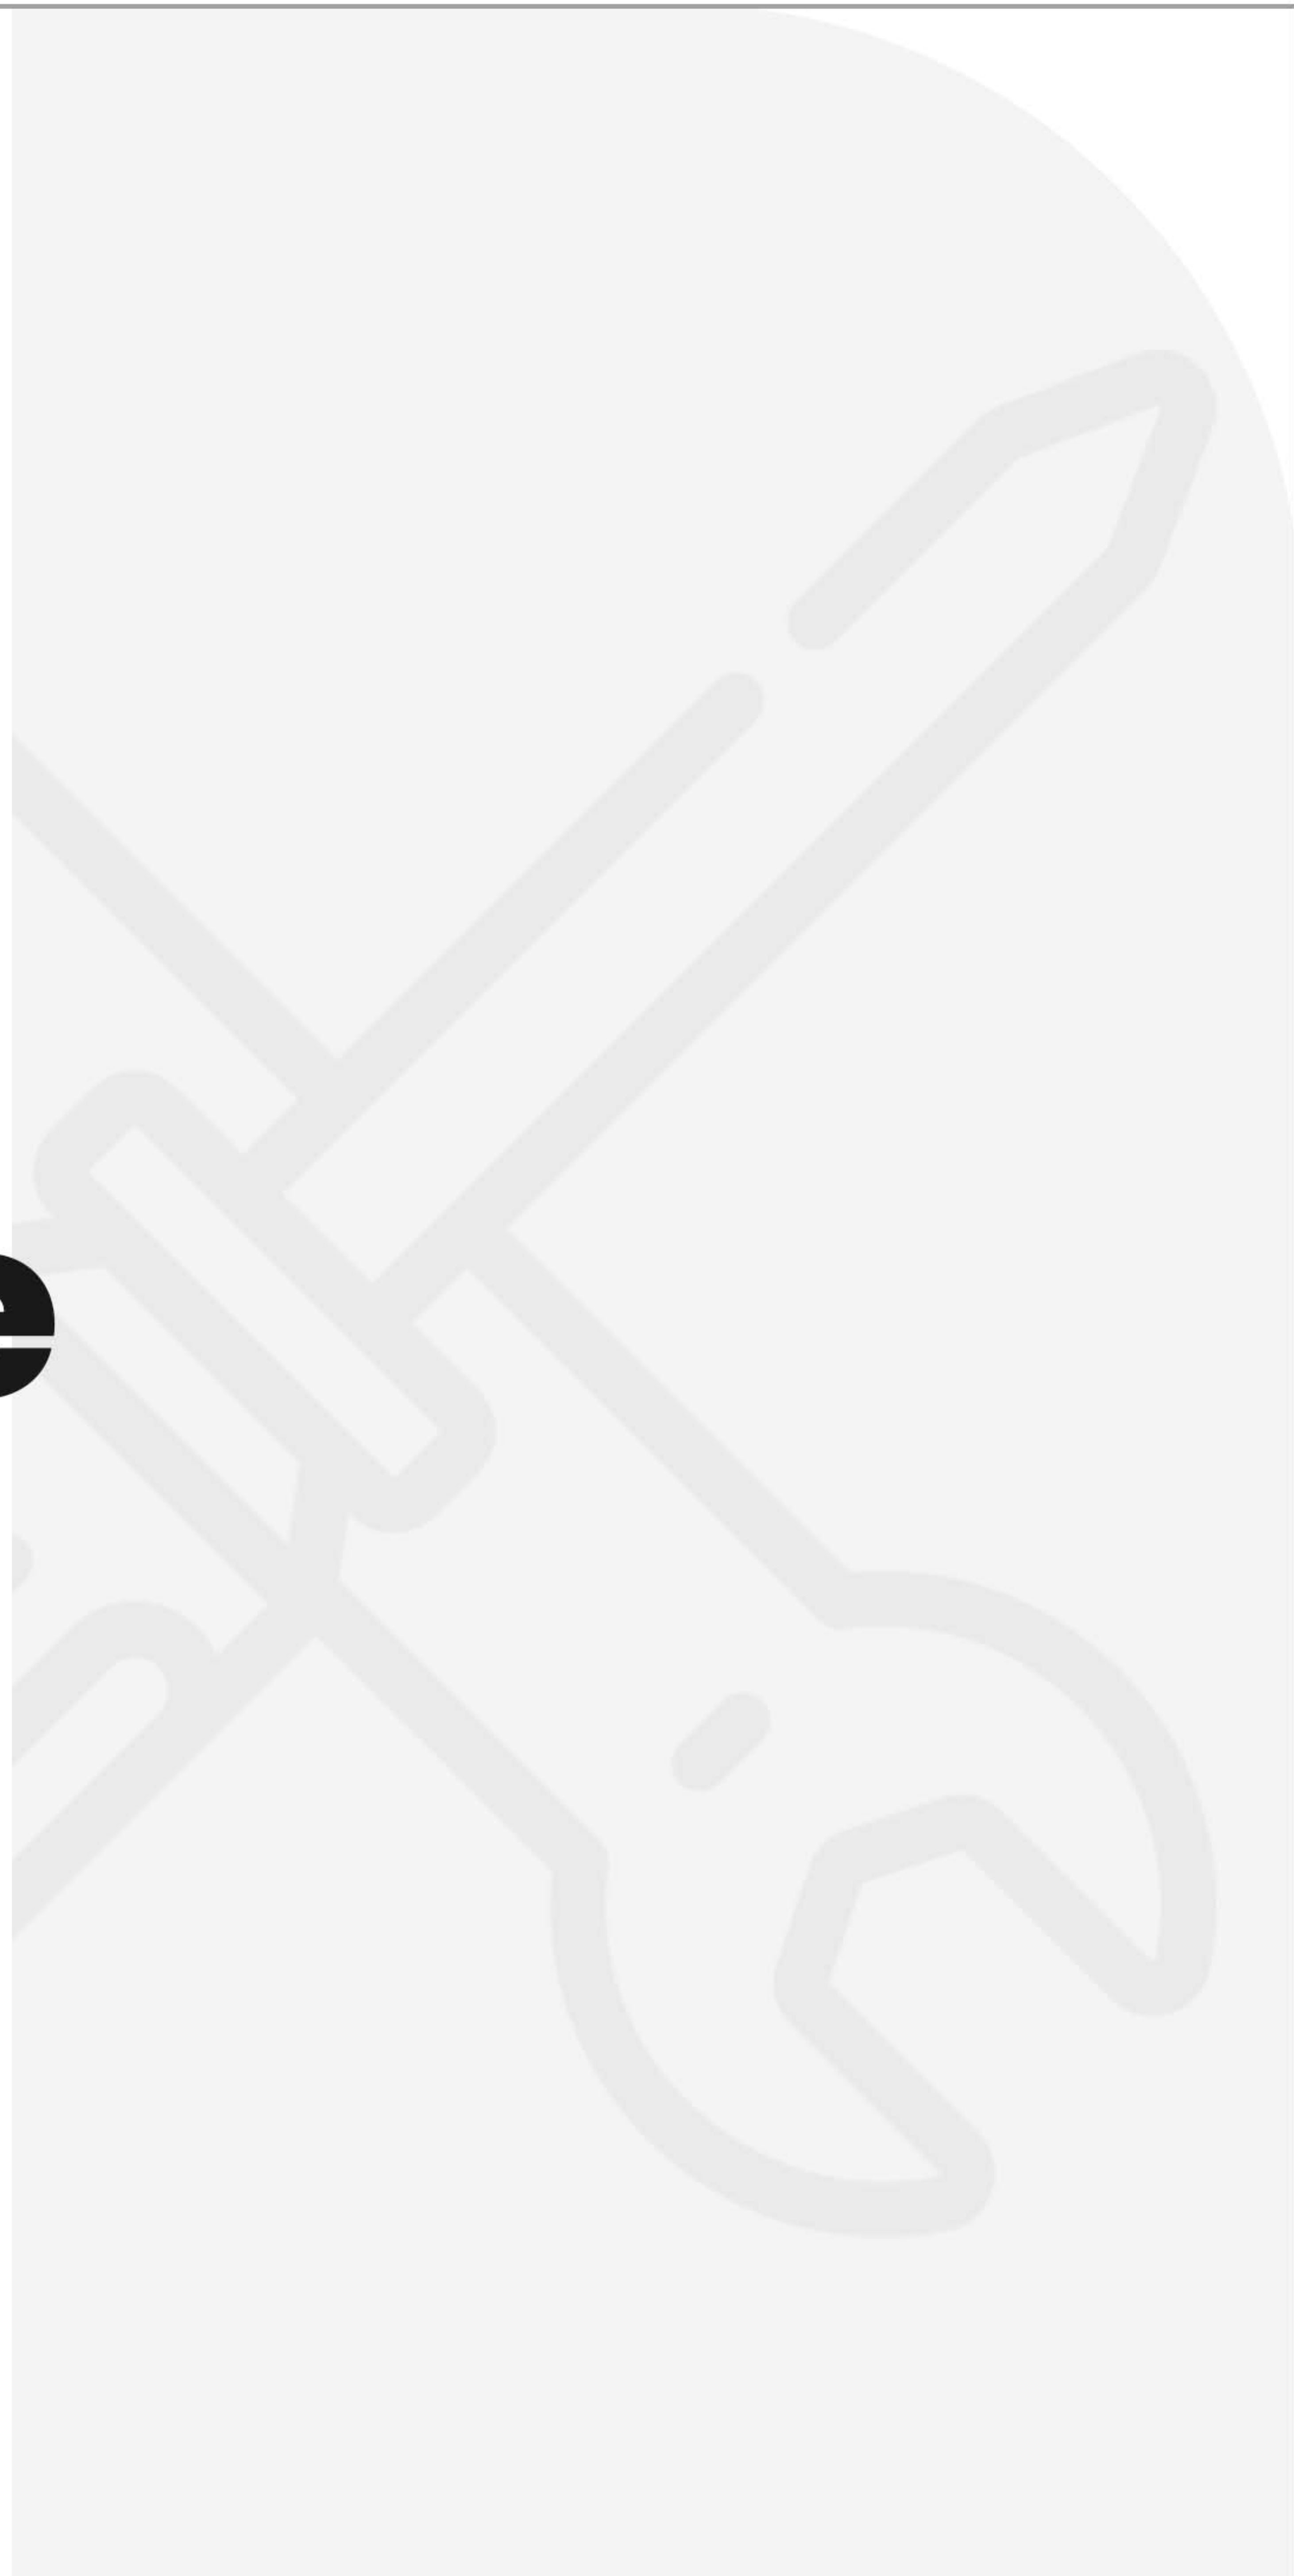


1.

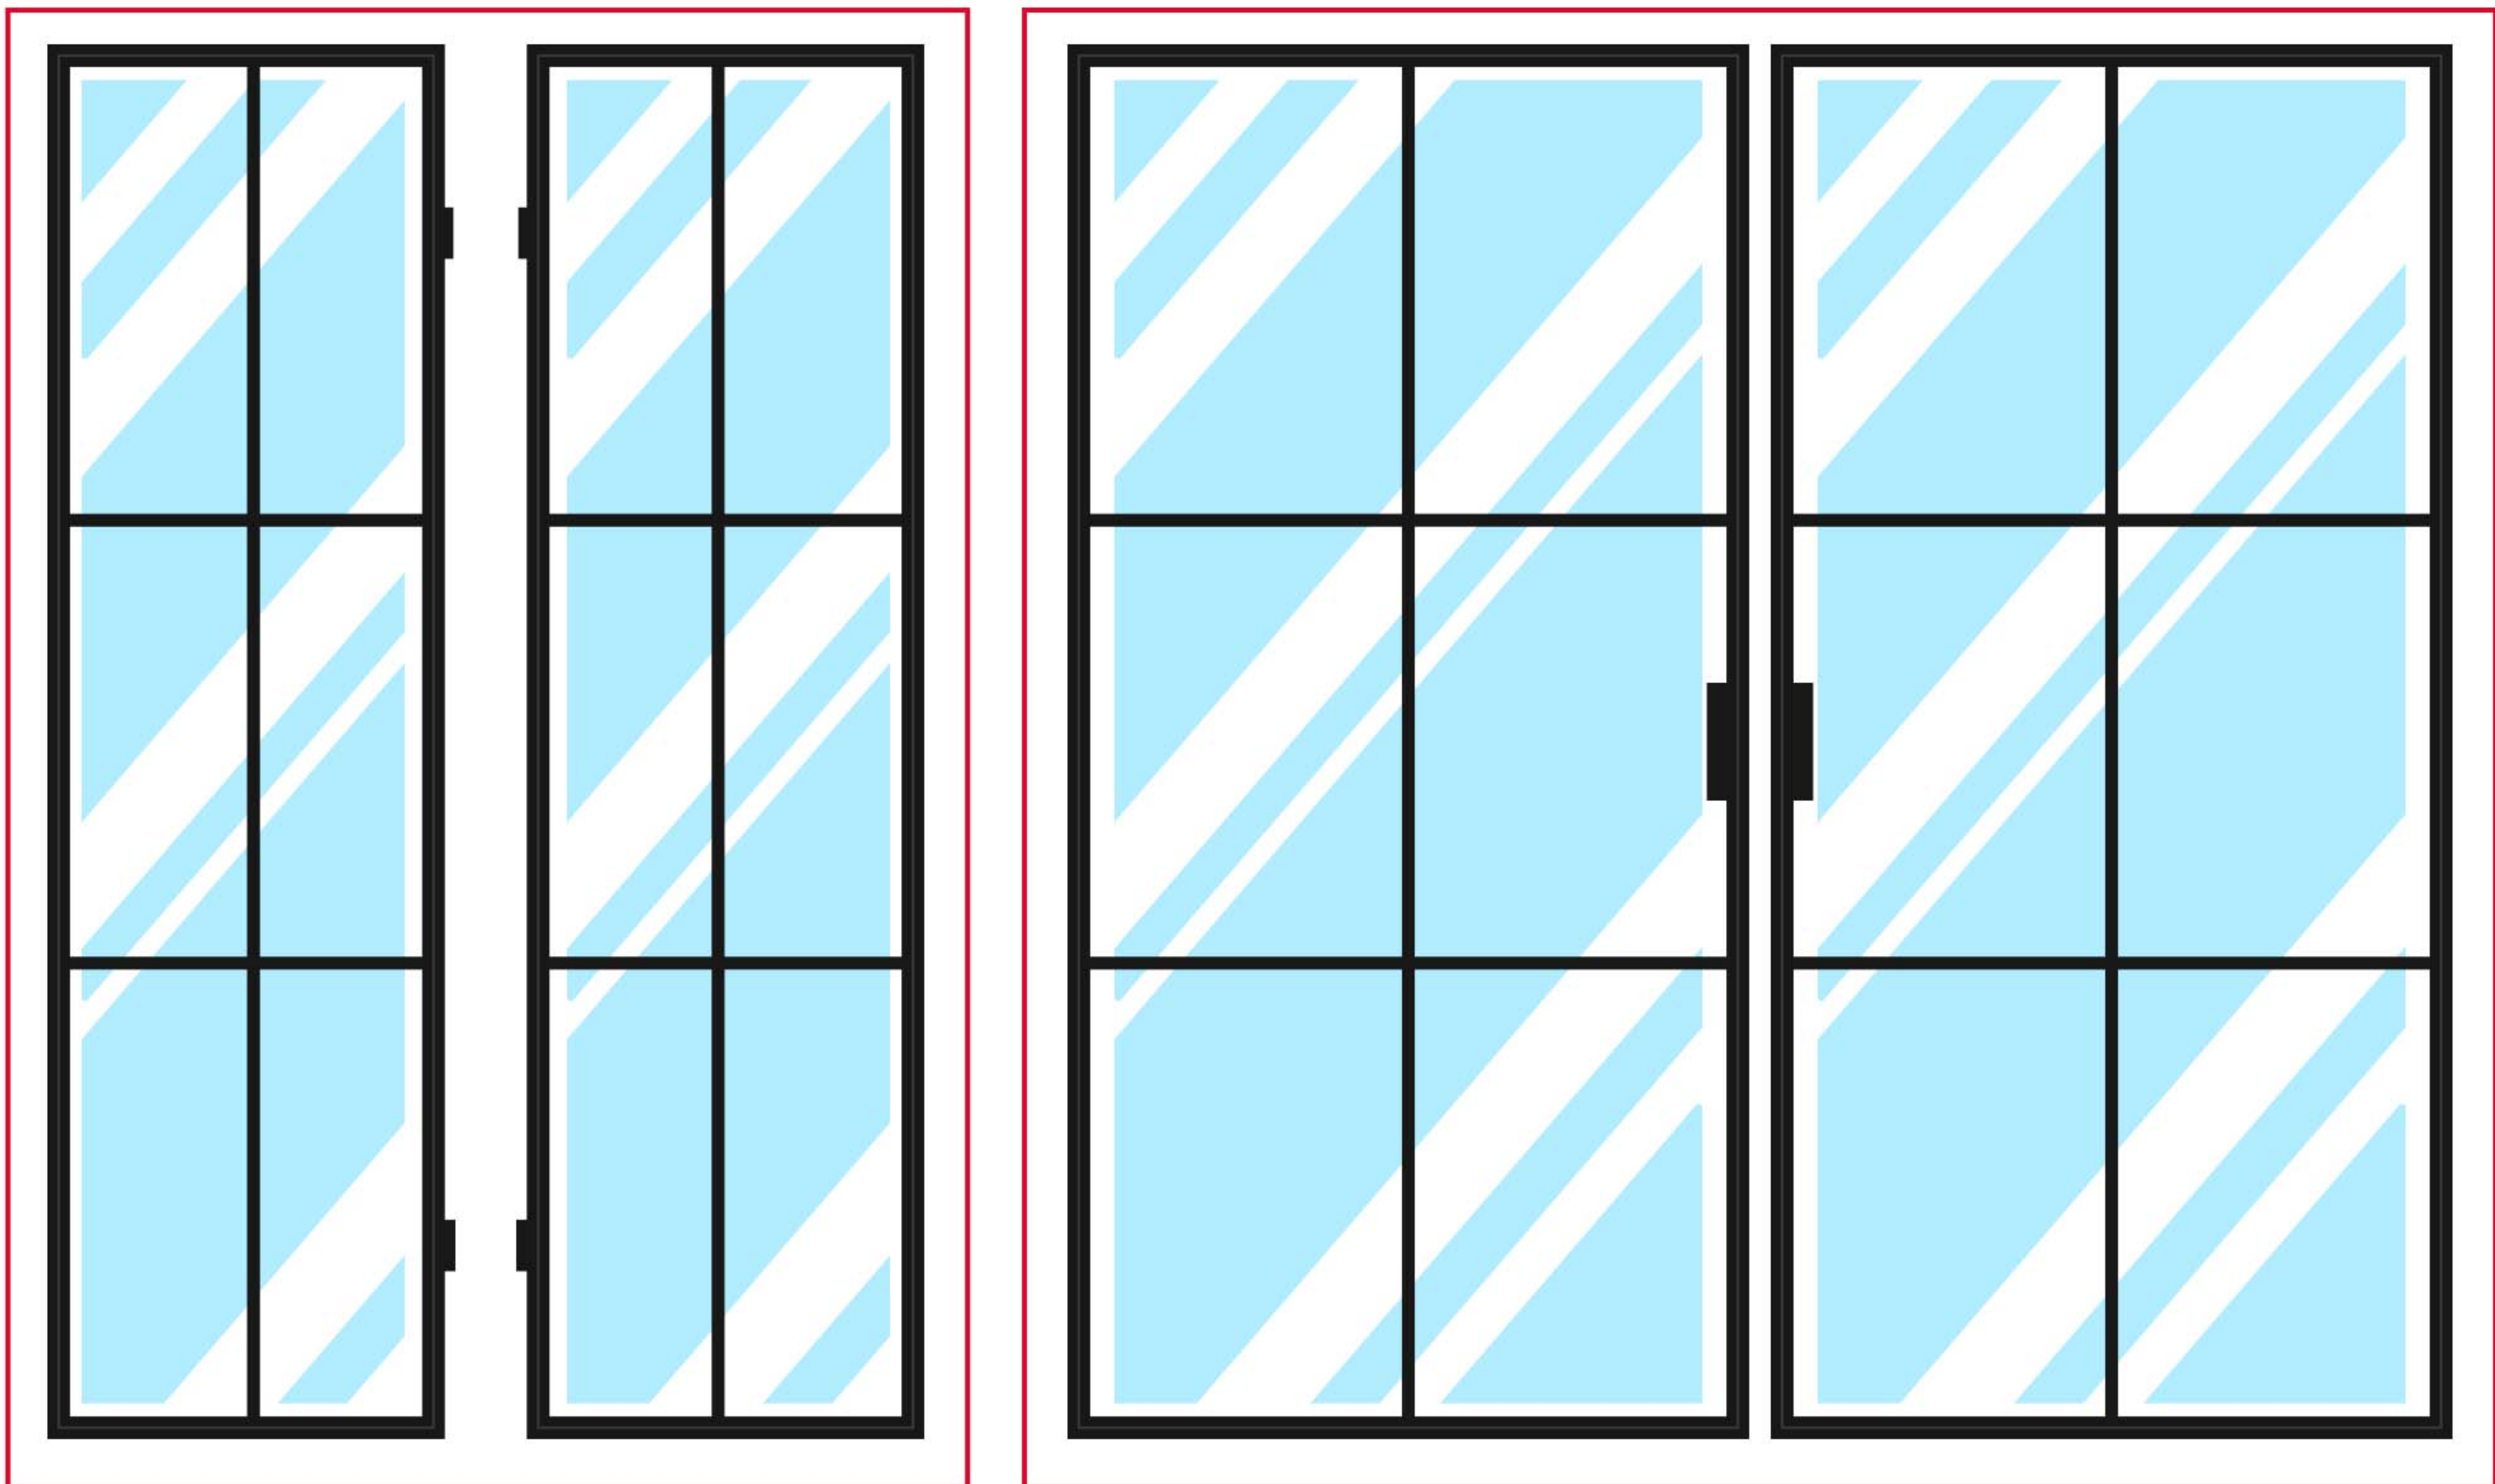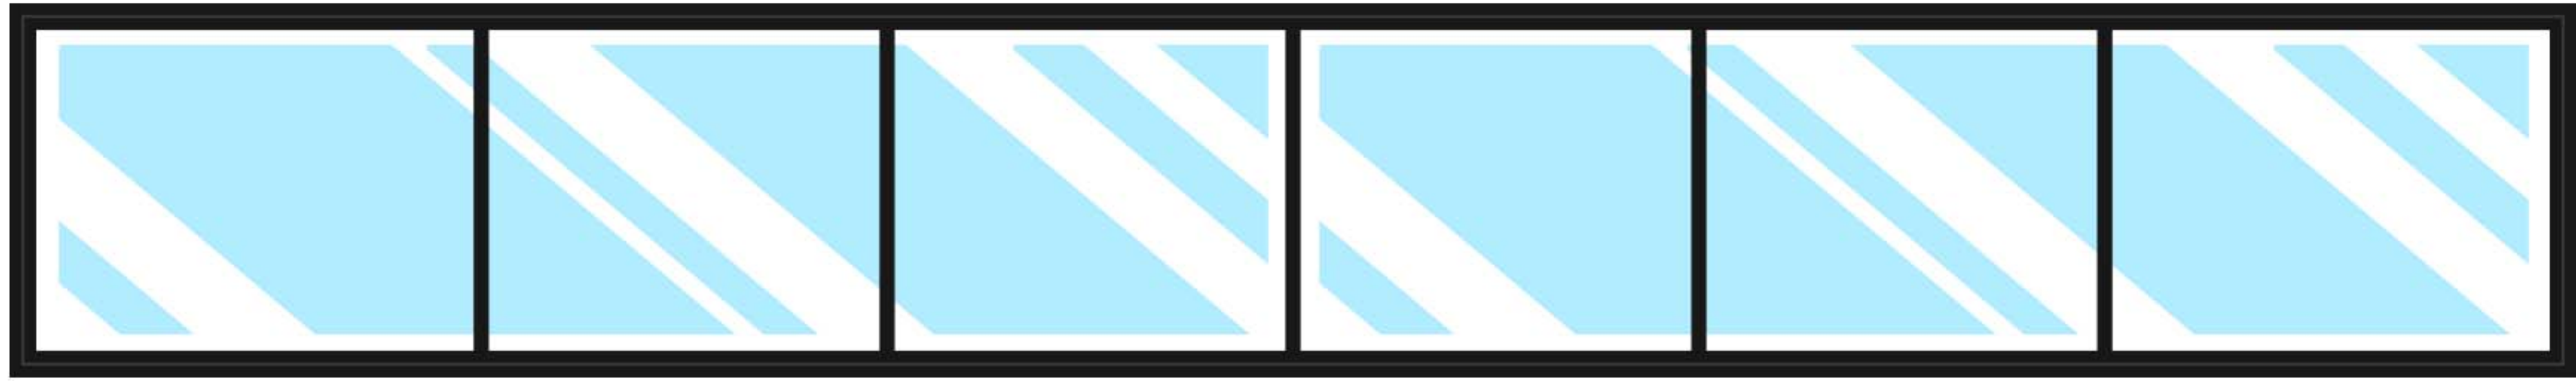


Zusammenbau der mehrteiligen Bausätze

2.

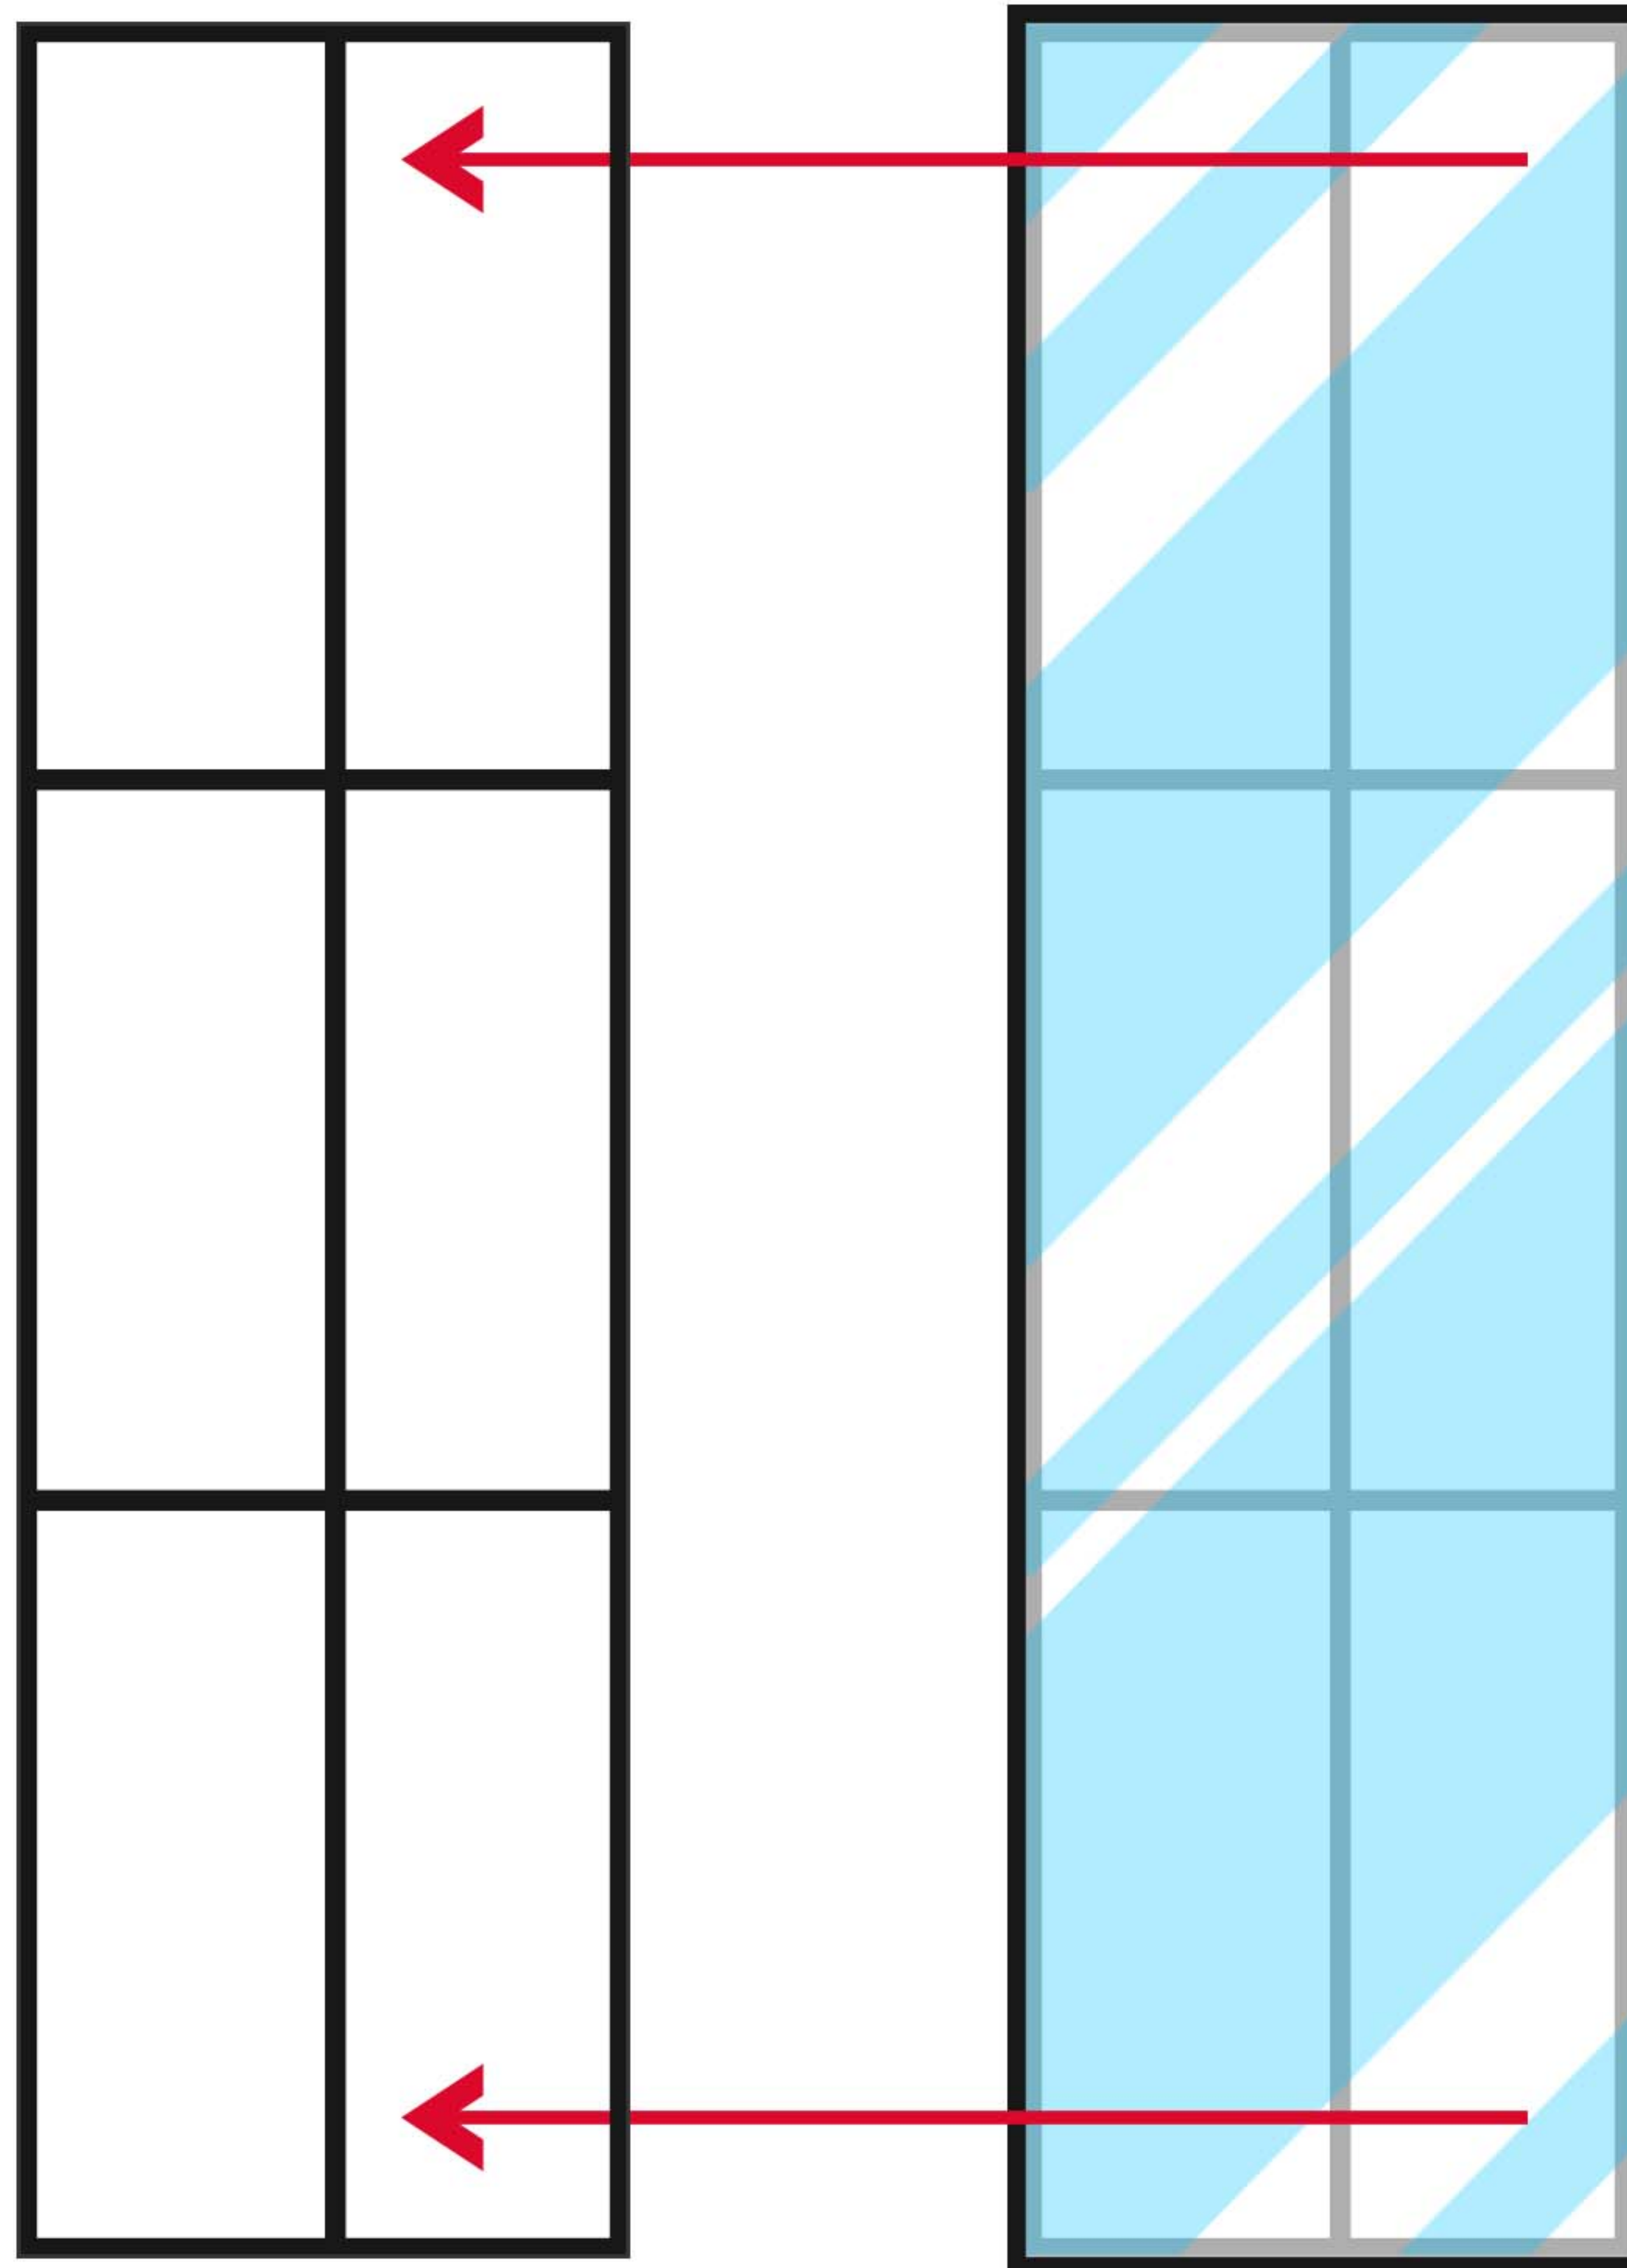

Legen Sie die Elemente auf eine saubere Fläche und entfernen Sie den Sprossenrahmen, indem Sie die Befestigungsschrauben am Rahmen lösen.

3.

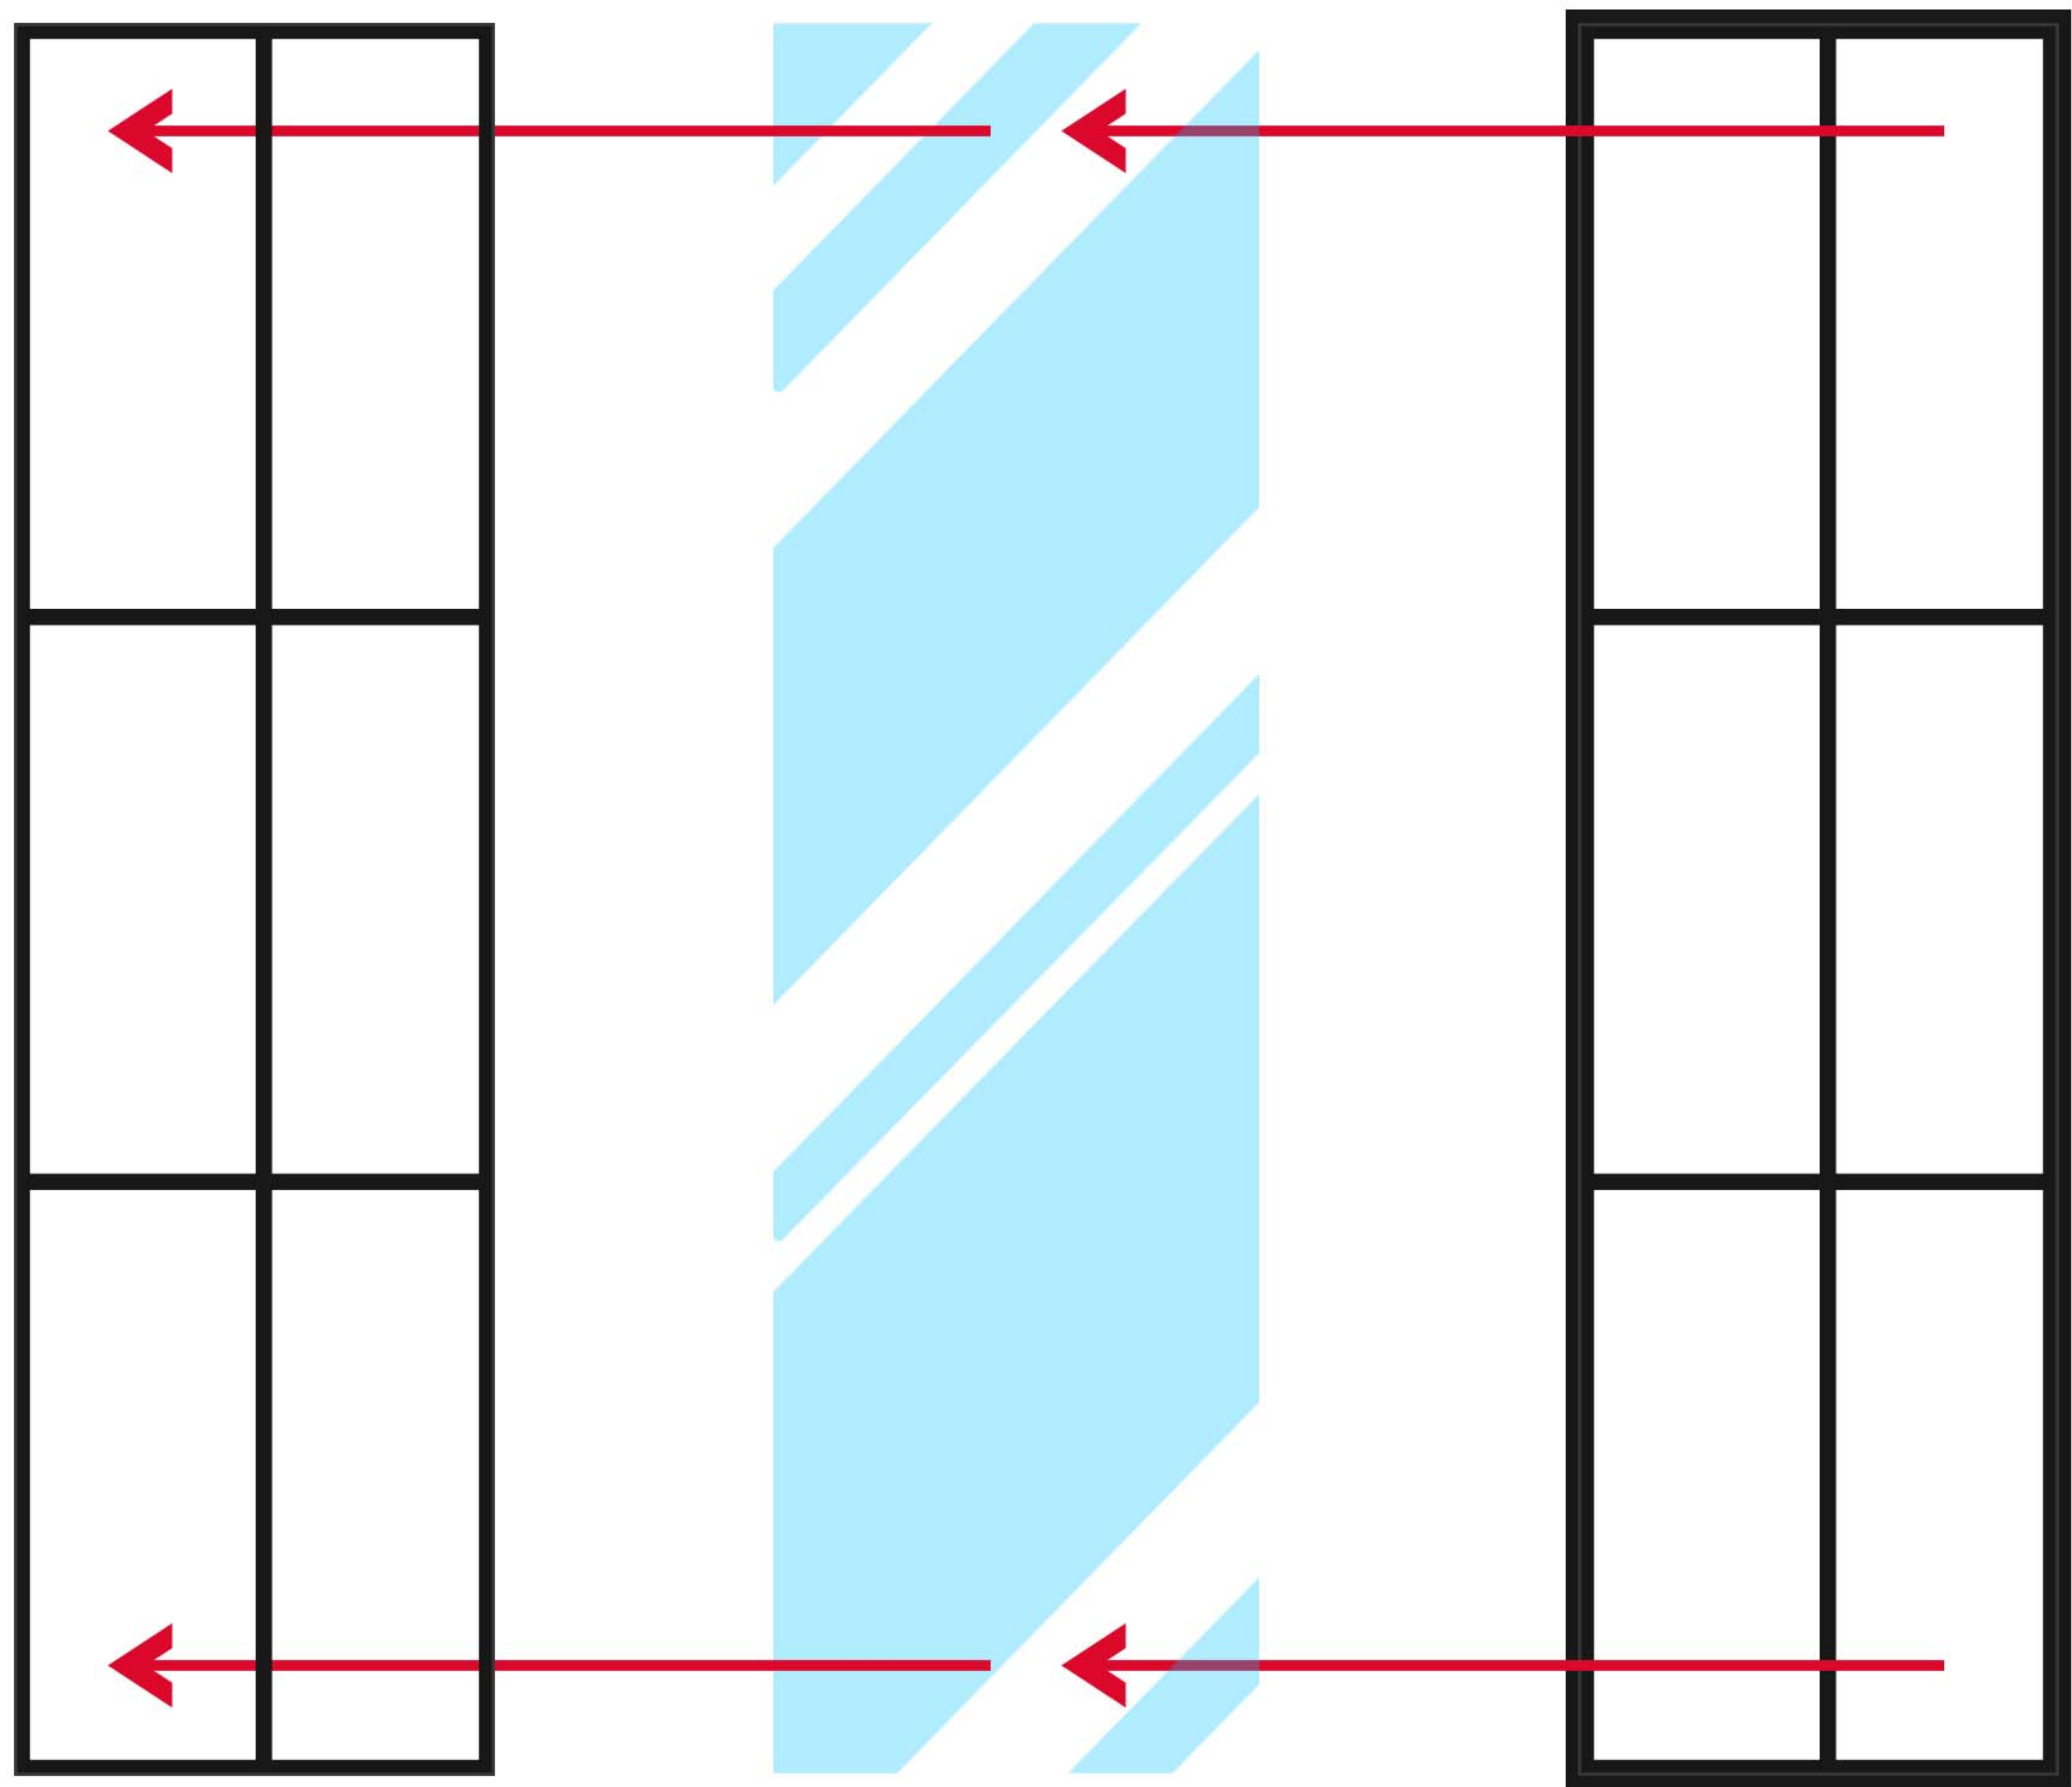


Nehmen Sie das Glas vorsichtig heraus und beachten Sie, dass die Glaskanten teilweise scharfkantig sein können.

Vorsicht – Verletzungsgefahr!


Verwenden Sie Handschuhe und bei Bedarf Saugnäpfe.

4.

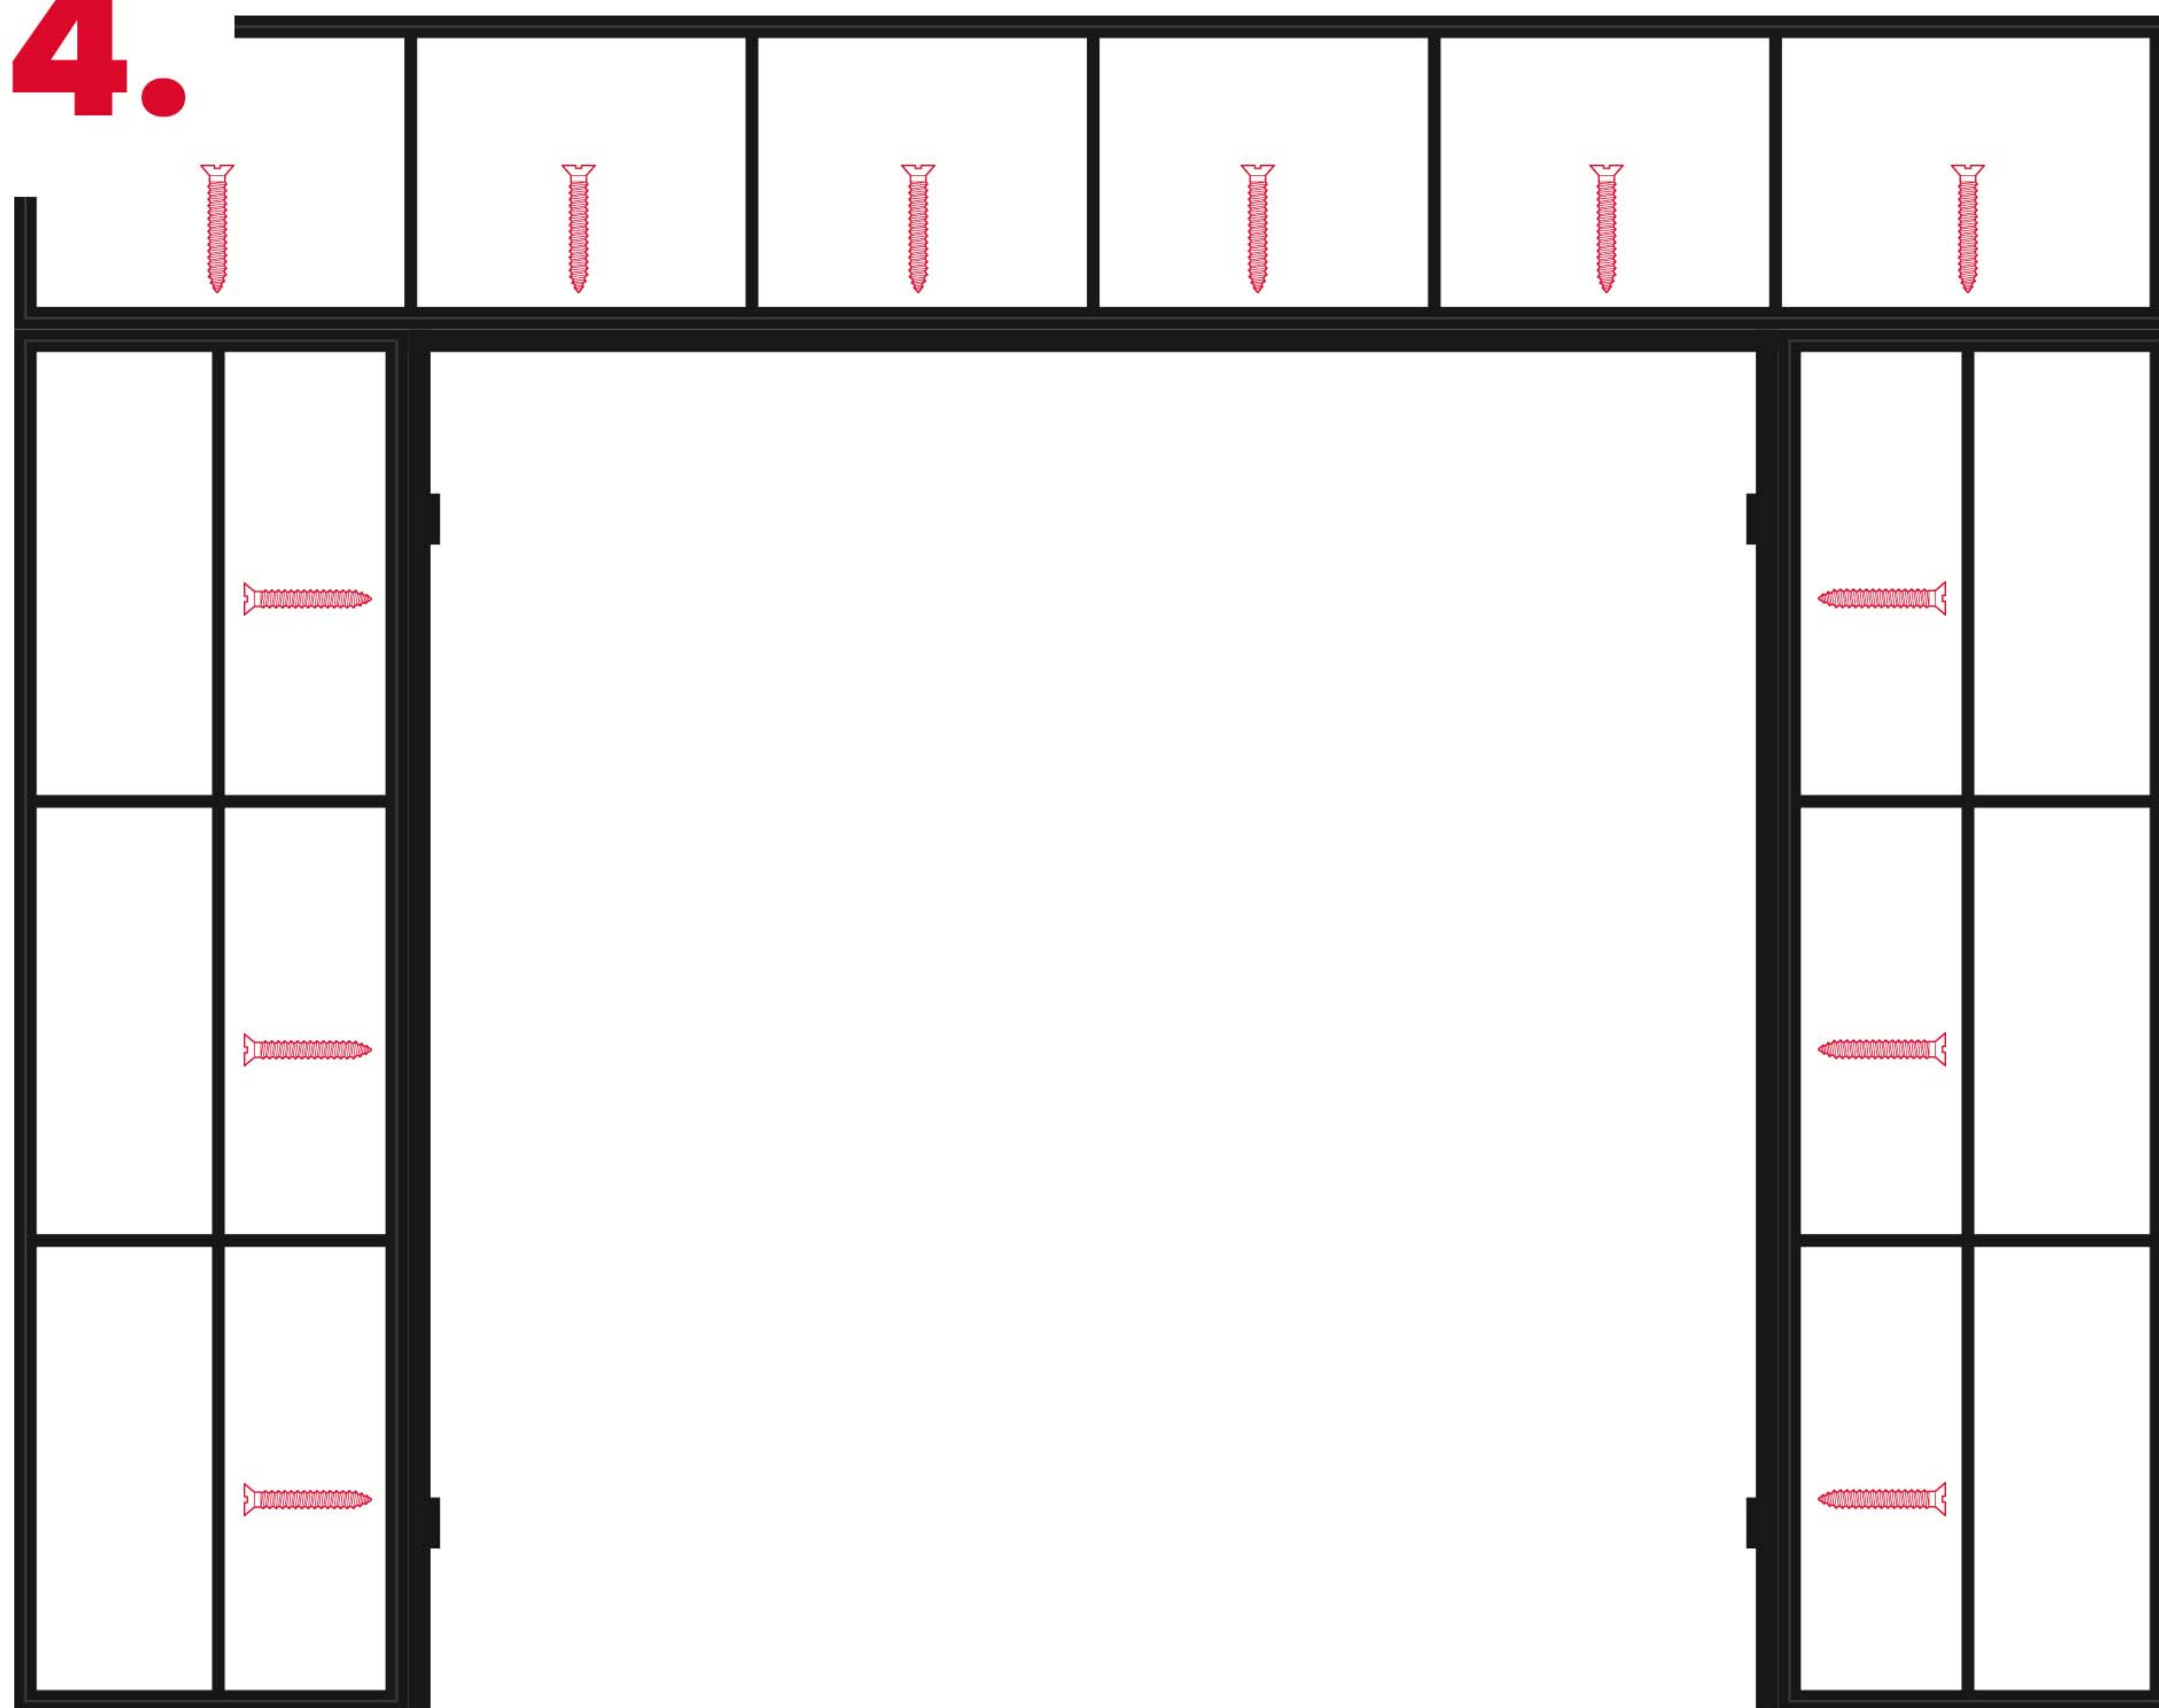


Setzen Sie alle festen Elemente und die Zarge zusammen, richten Sie die Befestigungslöcher aus und verschrauben Sie die Rahmenelemente miteinander.

5.

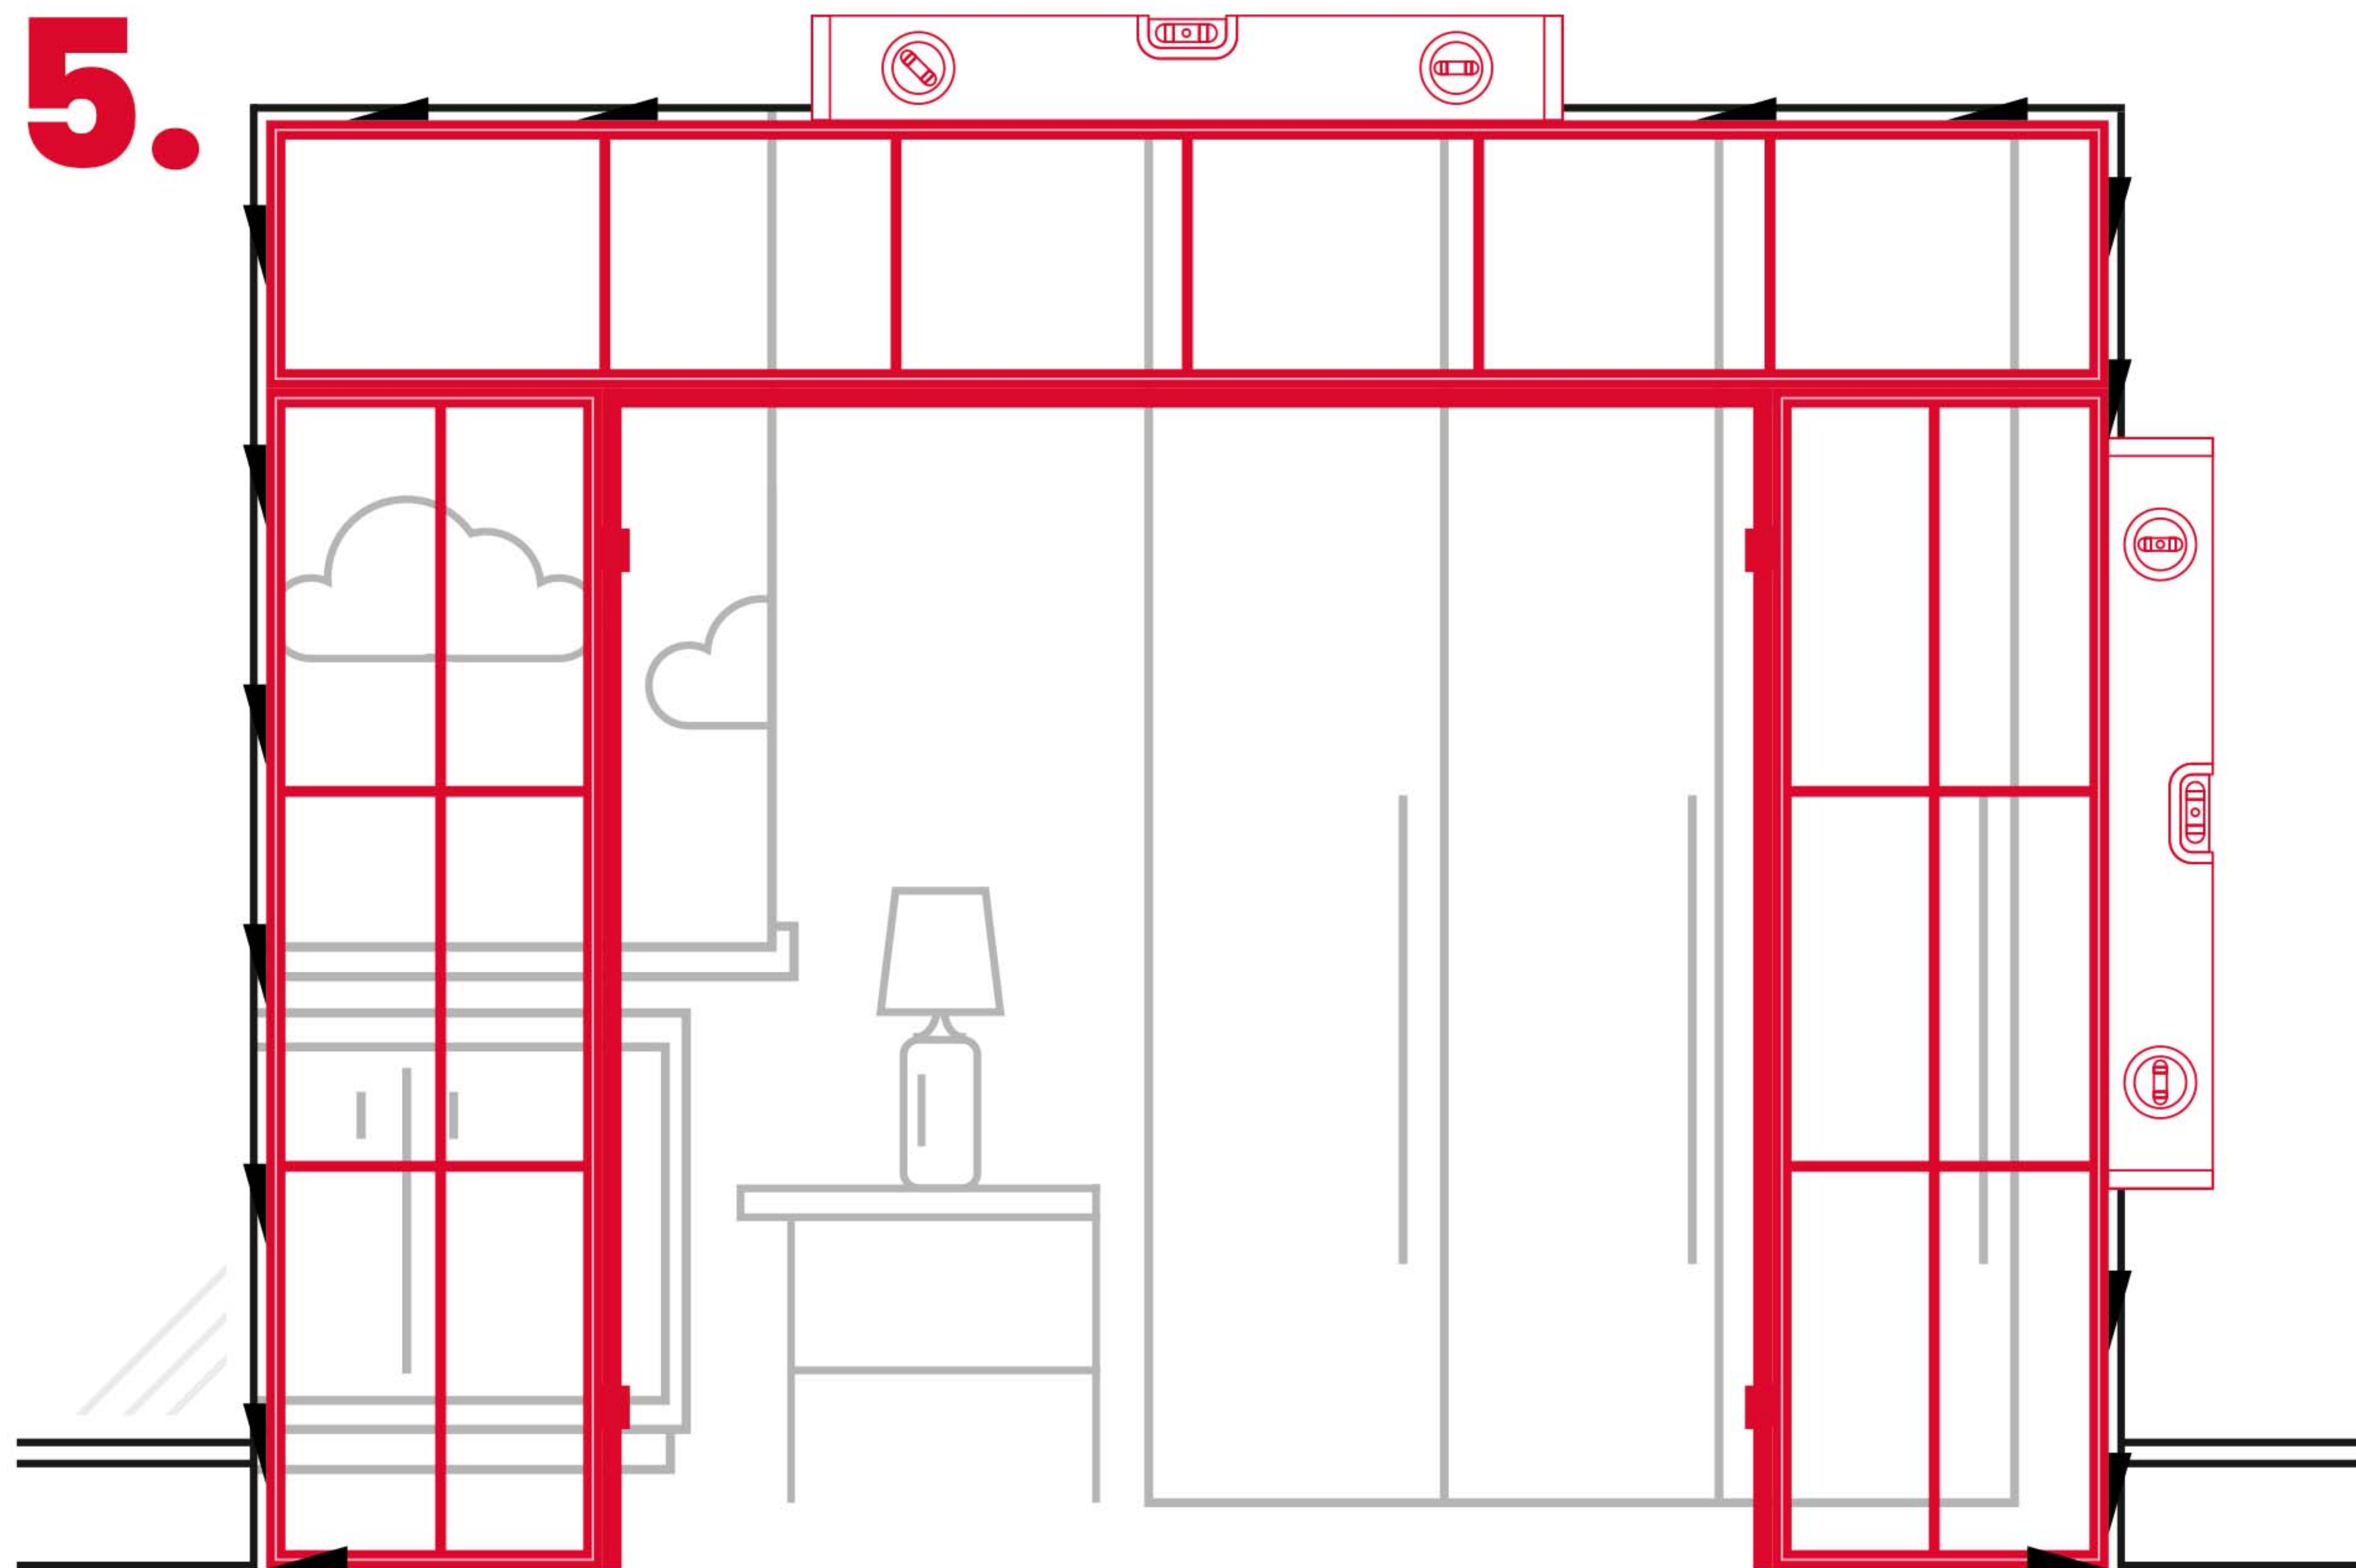


Setzen Sie den Bausatz ohne Türflügel in die Montageöffnung ein und richten Sie ihn mit Hilfe der Montagekeile aus. Setzen Sie die Türflügel vorsichtig auf das sicher befestigte Element auf und überprüfen Sie ihre Funktion. Sollten beim Öffnen / Schließen Probleme auftreten, korrigieren Sie die Position der Seitenteile. Beachten Sie bitte, dass bei unseren handgefertigten Türen die funktionell beste Position leicht von der Wasserwaage abweichen kann. Die Wasserwaage sollte nur als zusätzliches Messinstrument für die Ästhetik des Endergebnisses verwendet werden.

6.

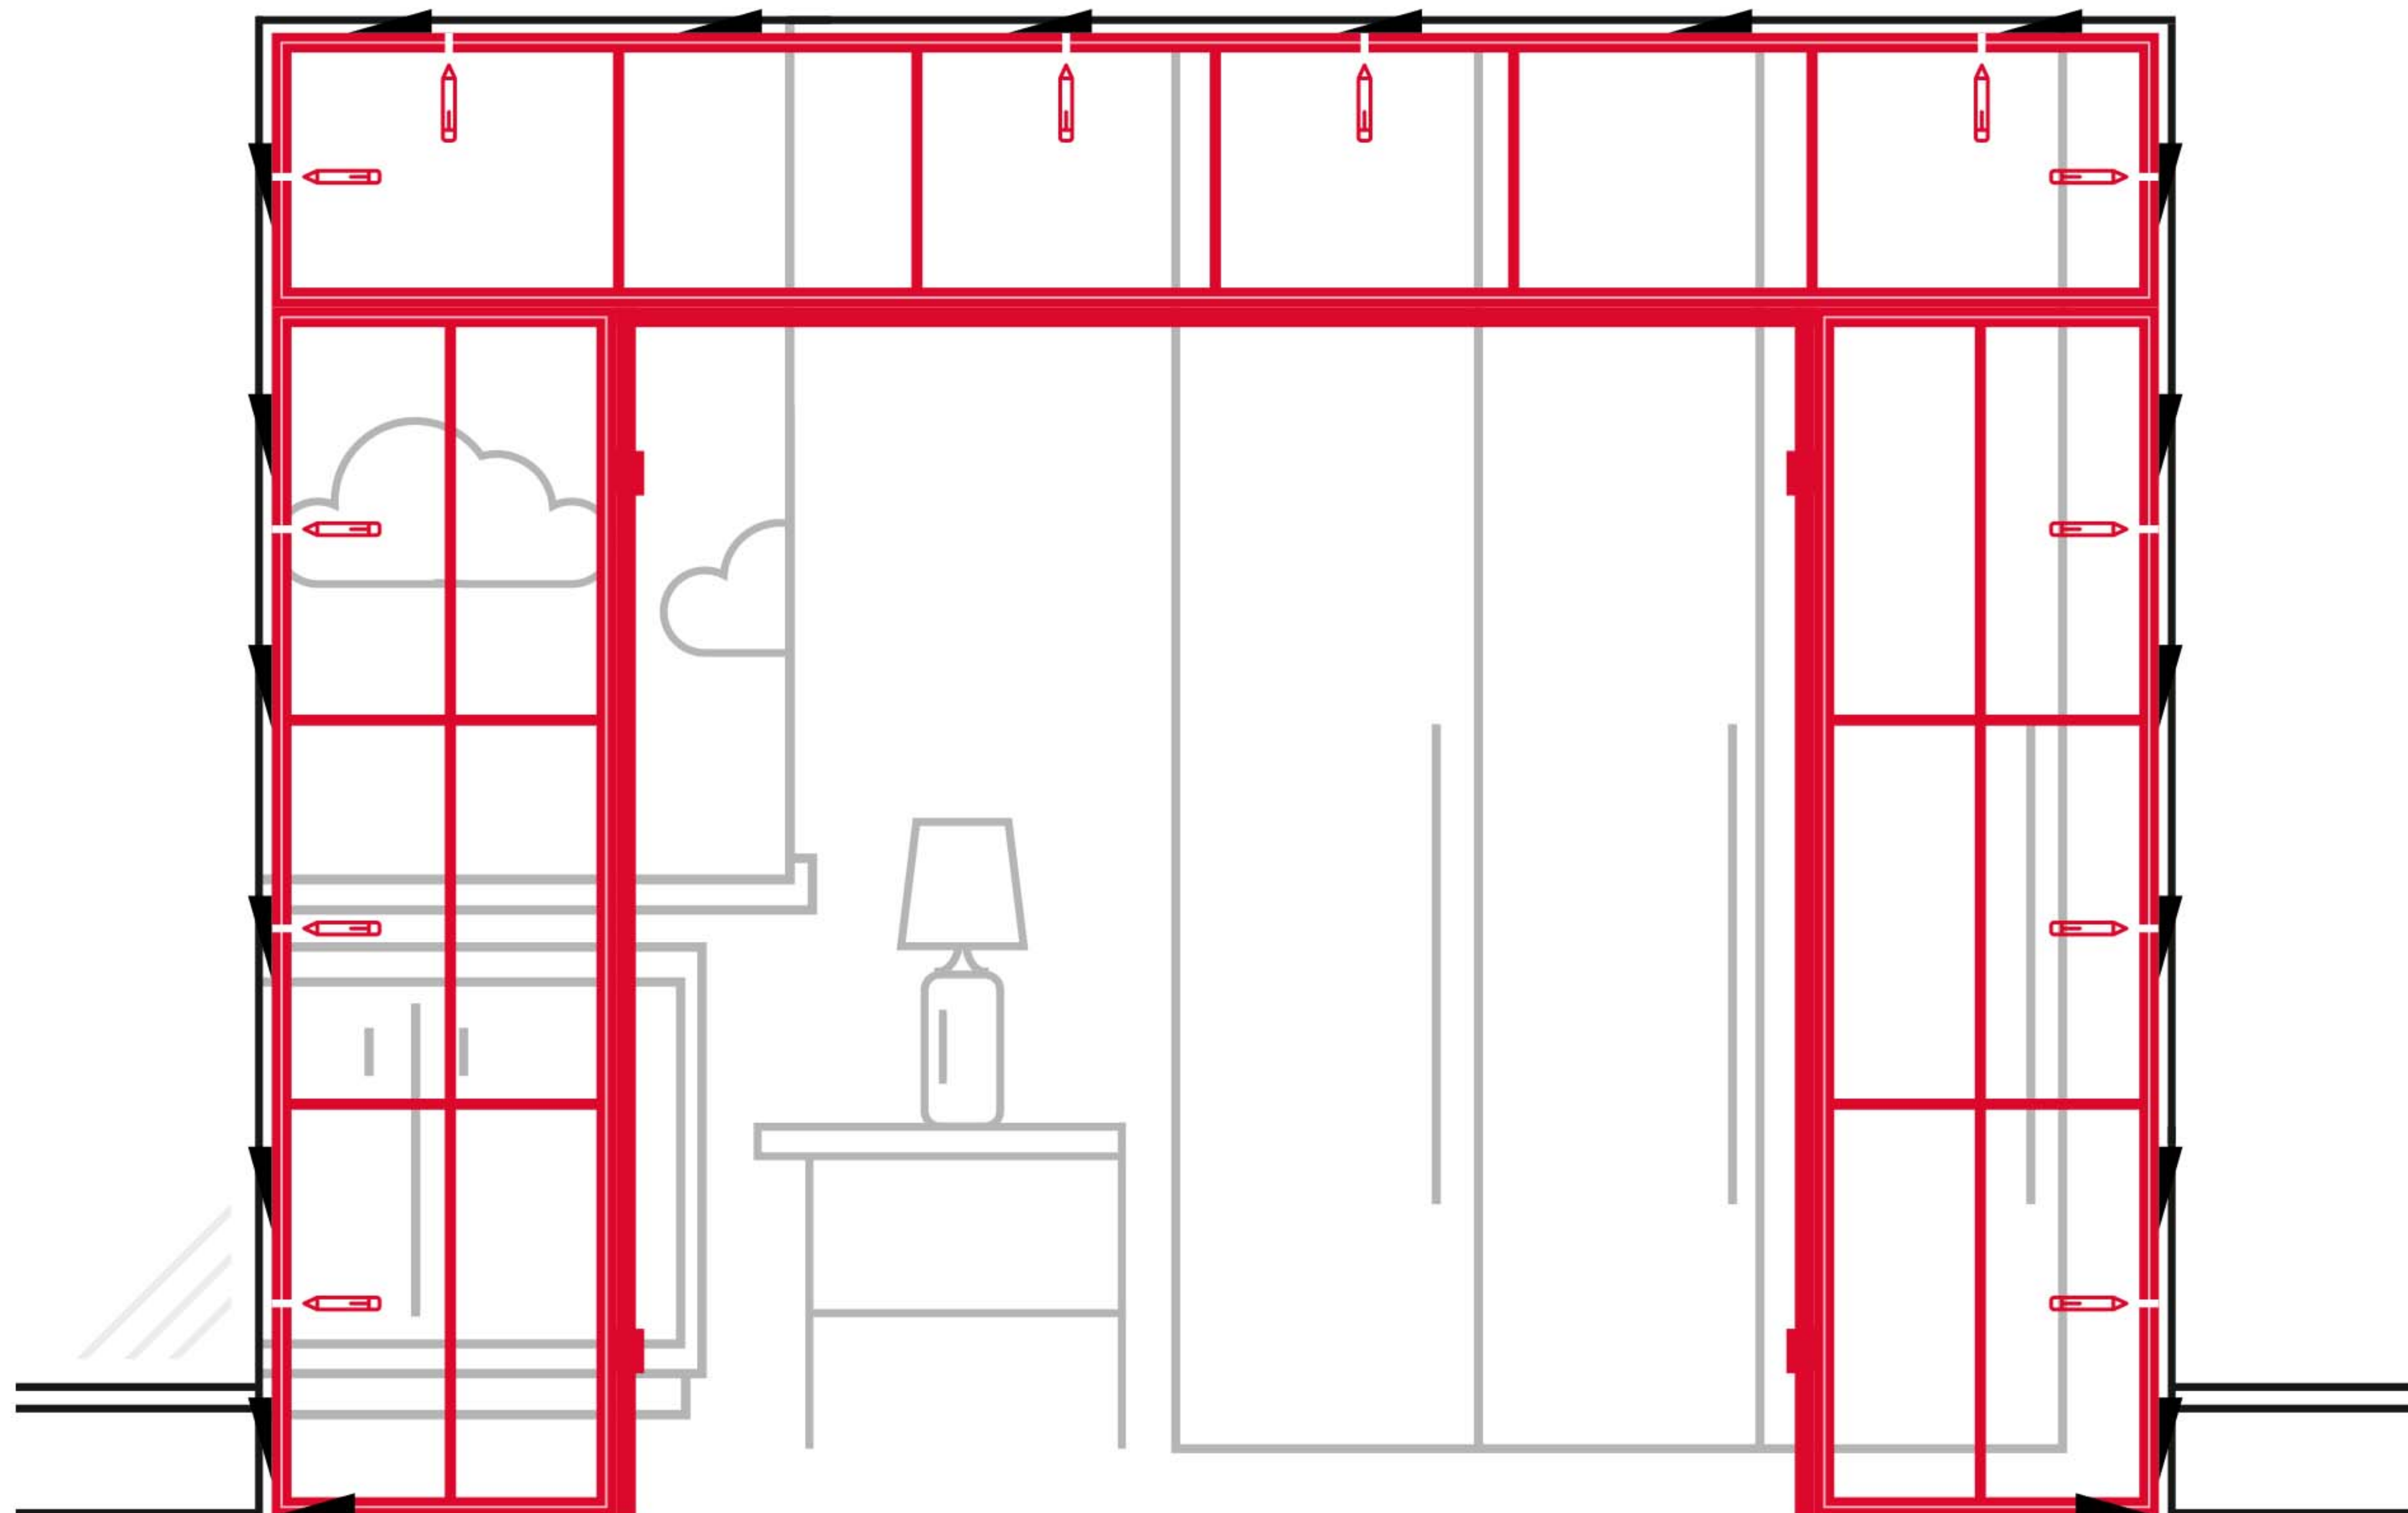



**Markieren Sie mit dem Bleistift
die Position der Befestigungslöcher.**

7.

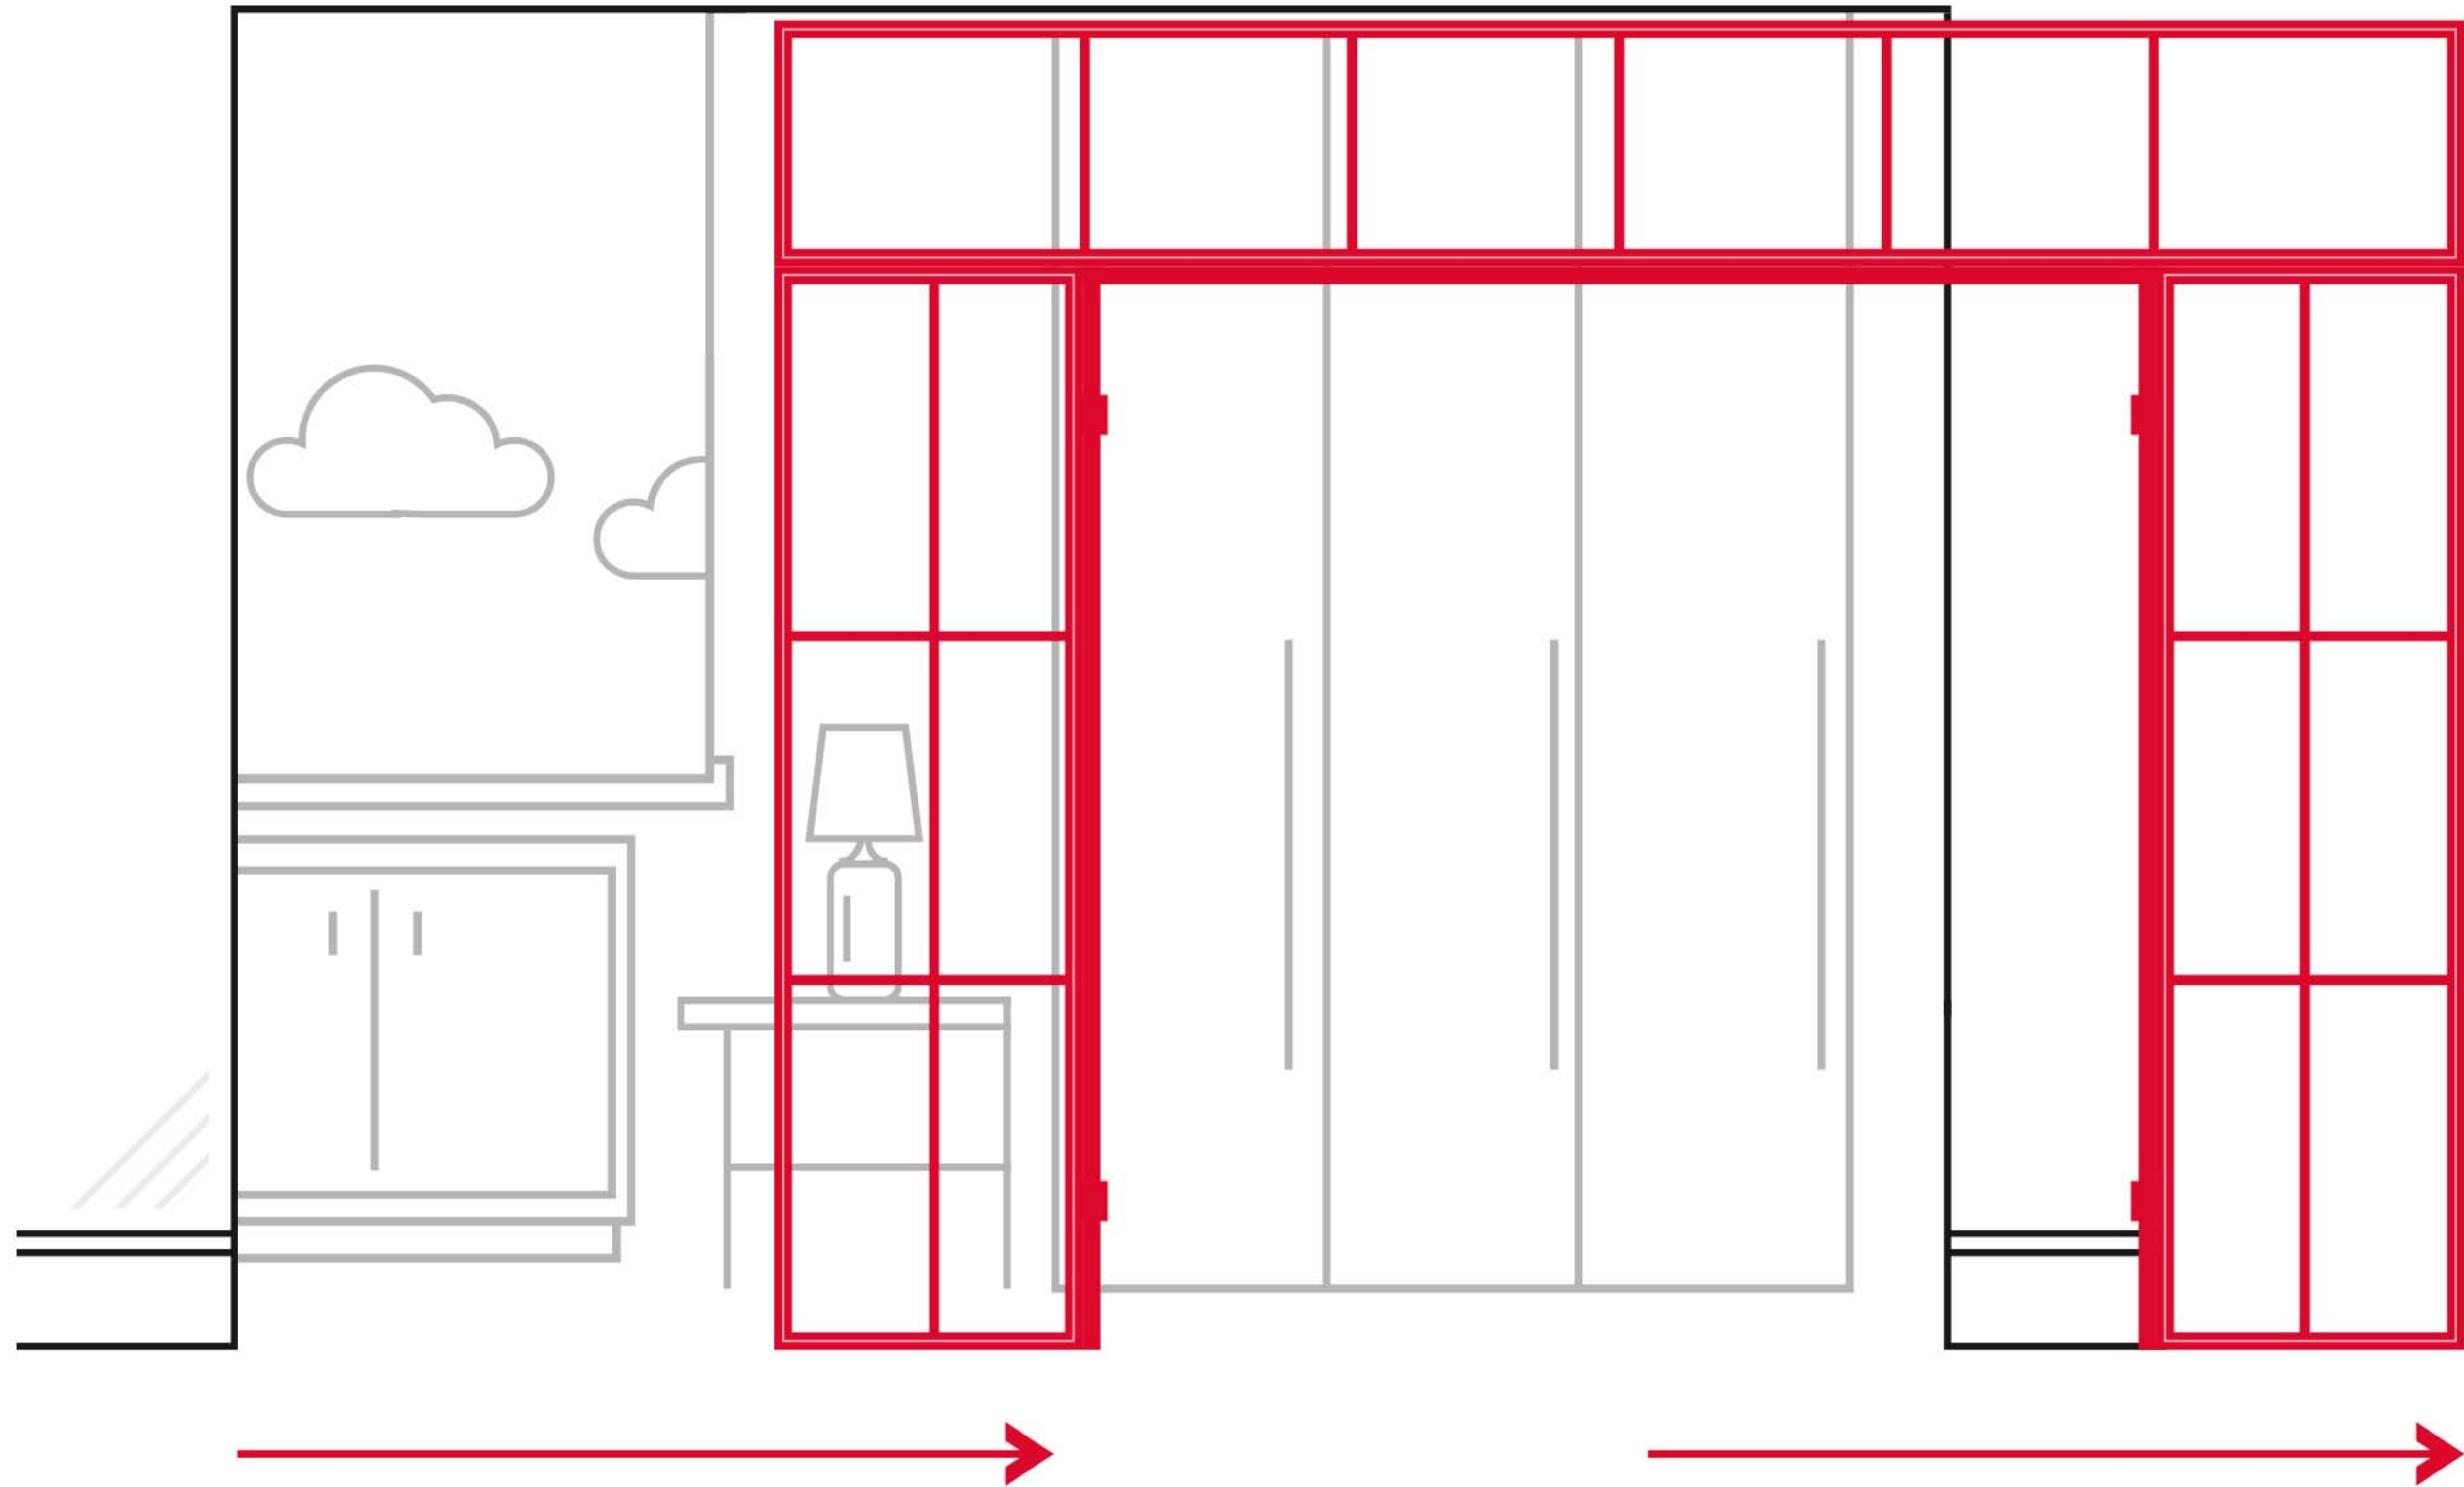


Entfernen Sie die Türblätter und nehmen Sie den Bausatz aus der Montageöffnung, nachdem Sie die Befestigungspunkte markiert haben.

8.

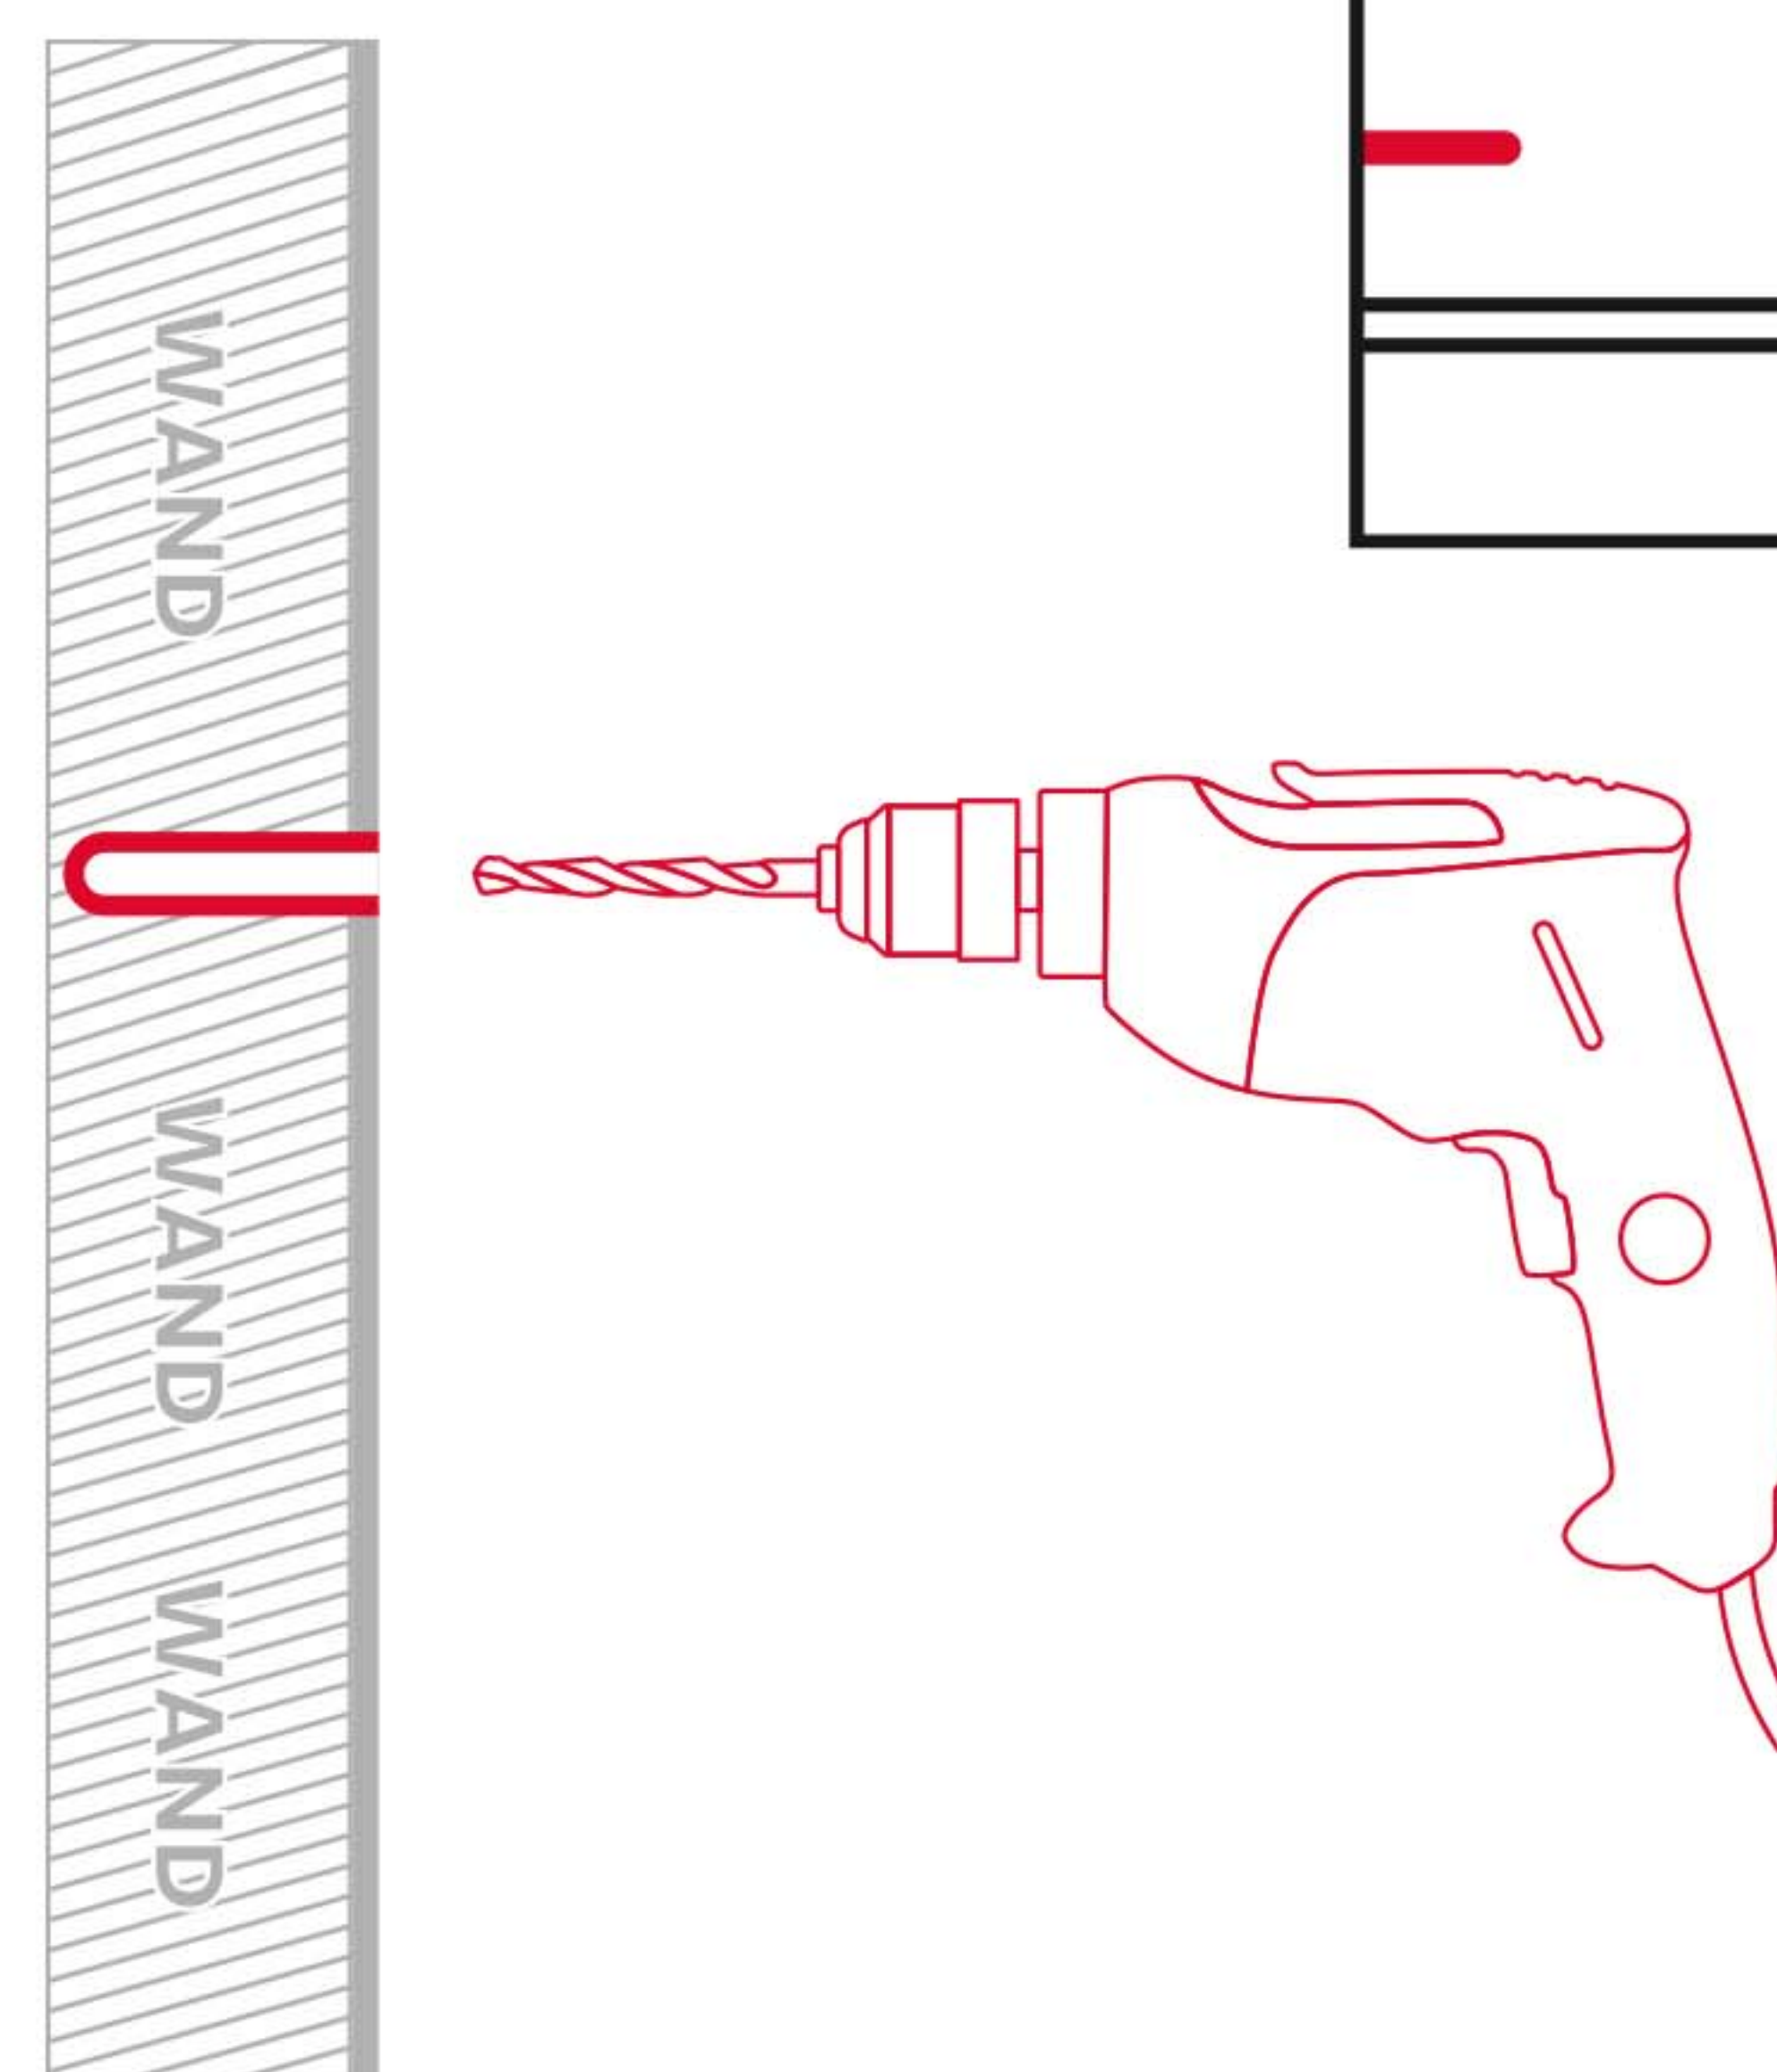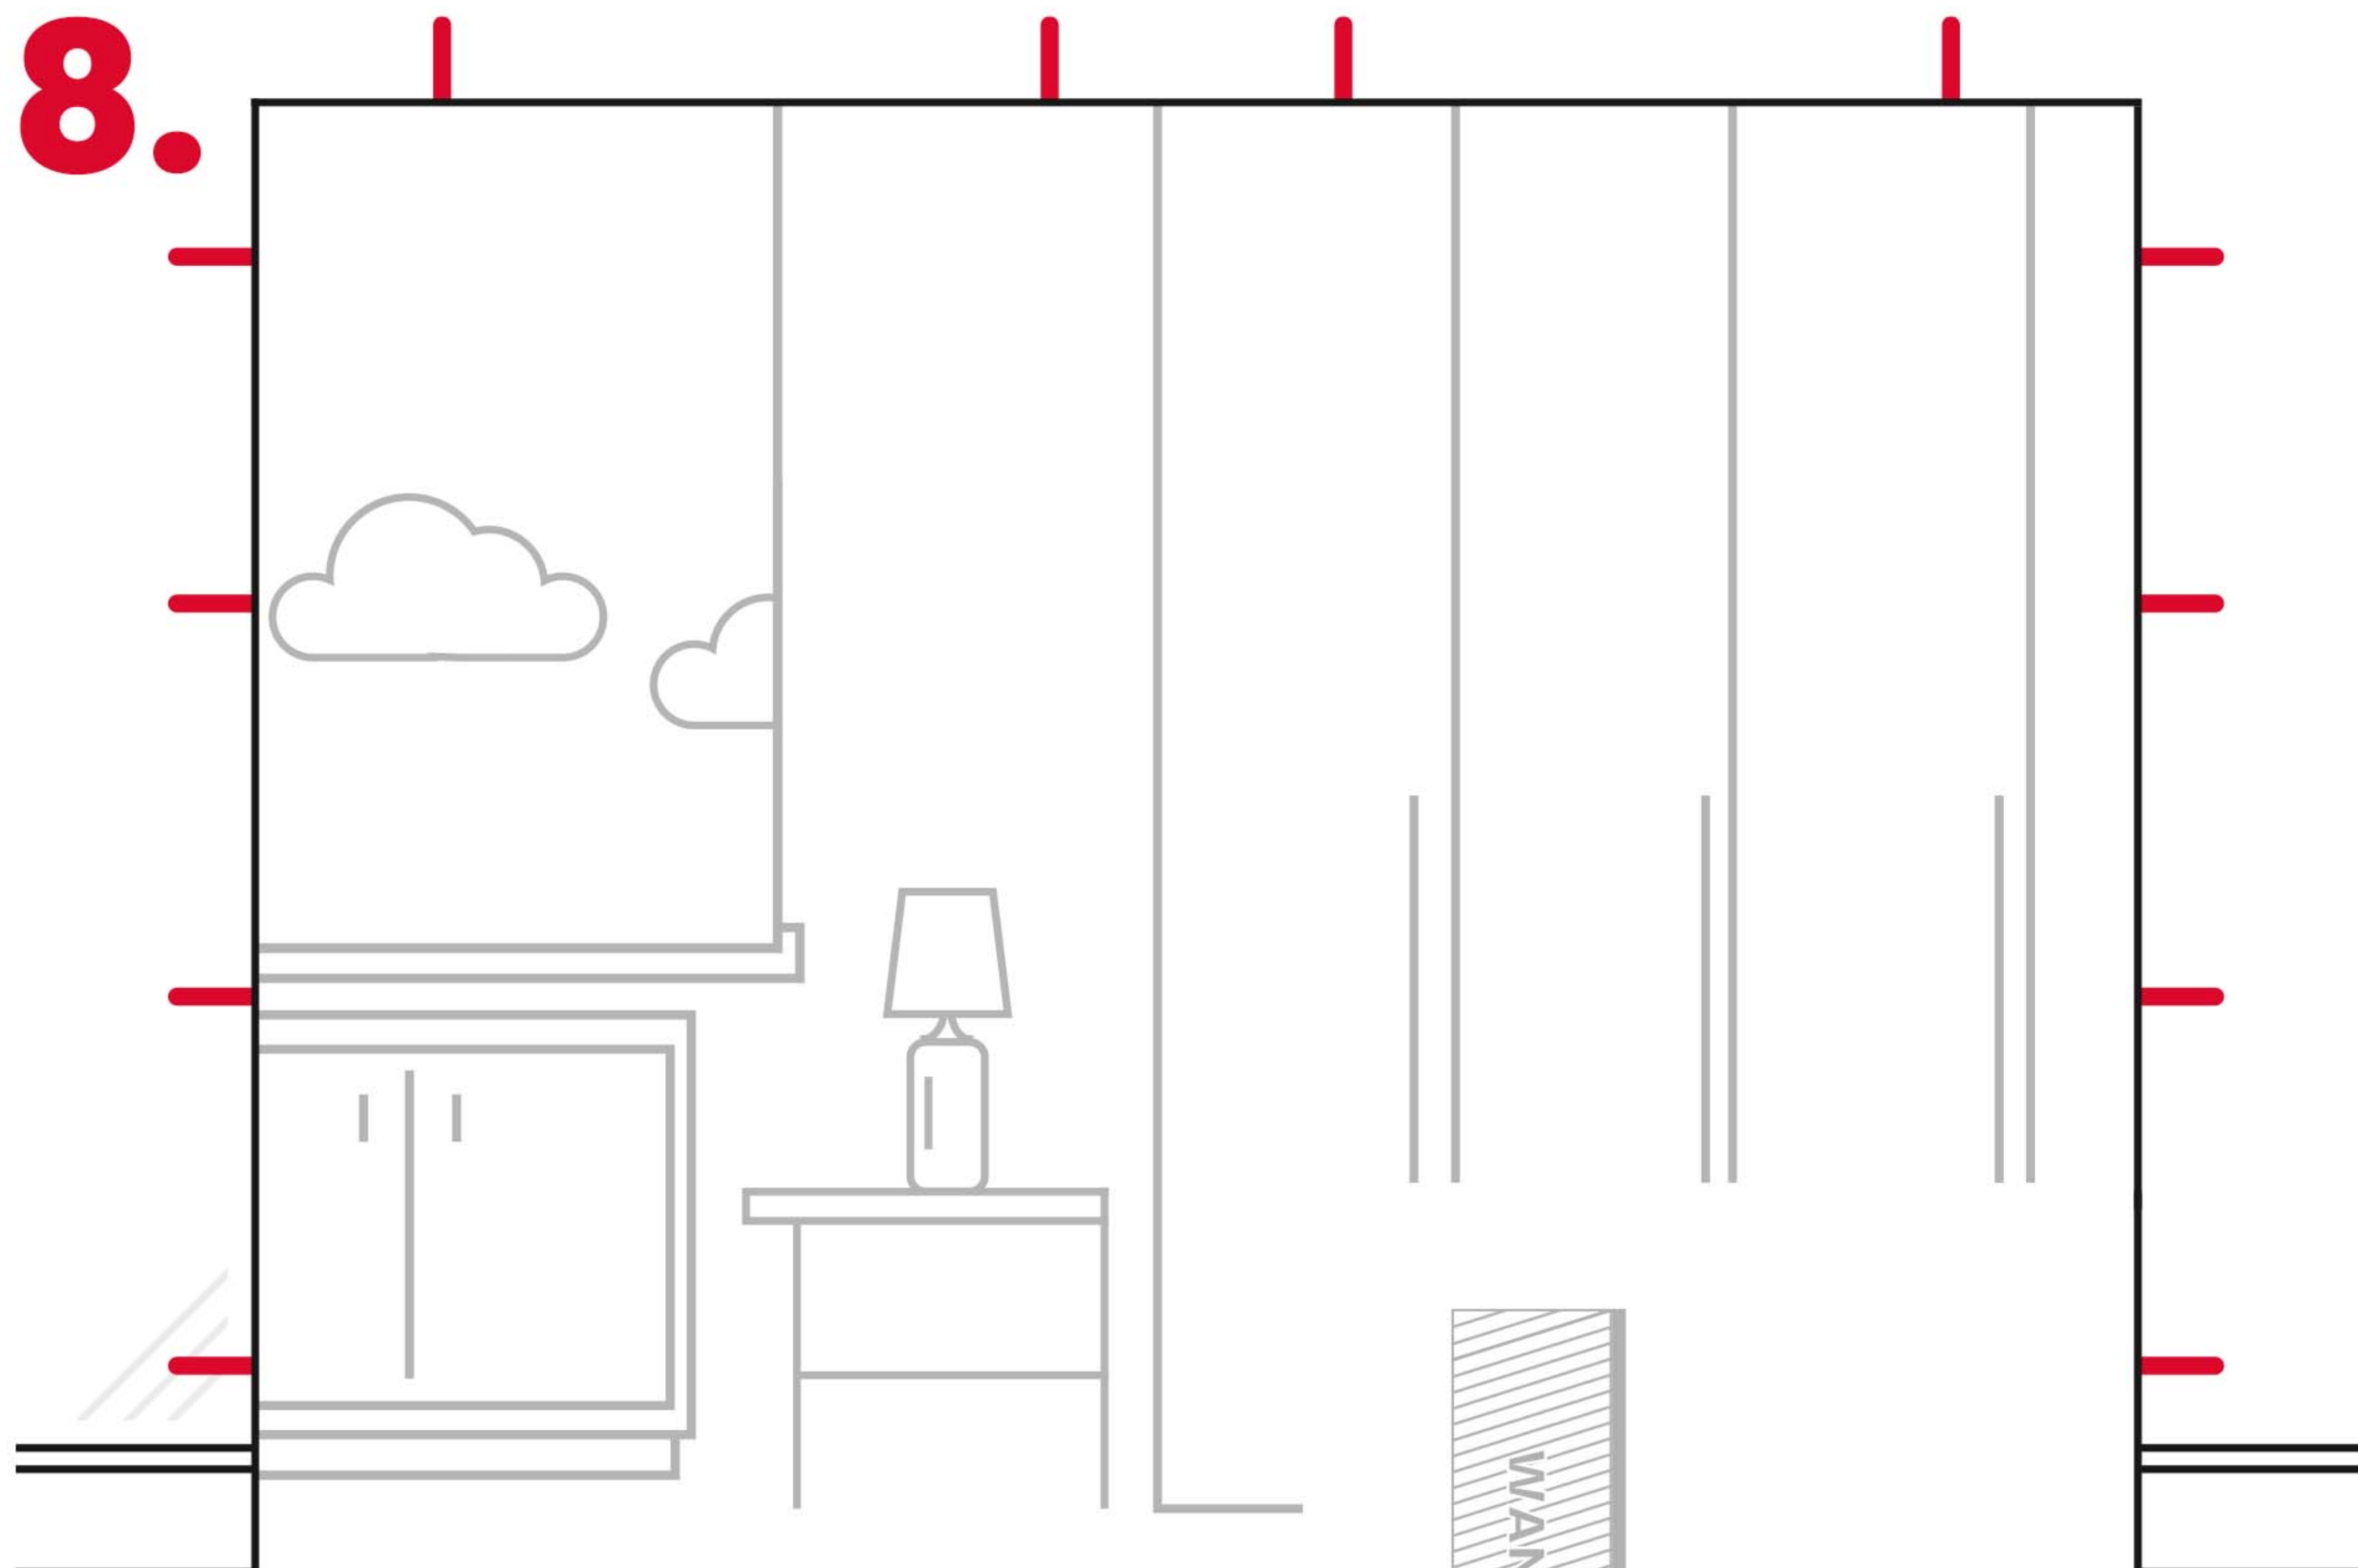


**Bohren Sie die Löcher
in der Wand/Decke/Boden.**

9.

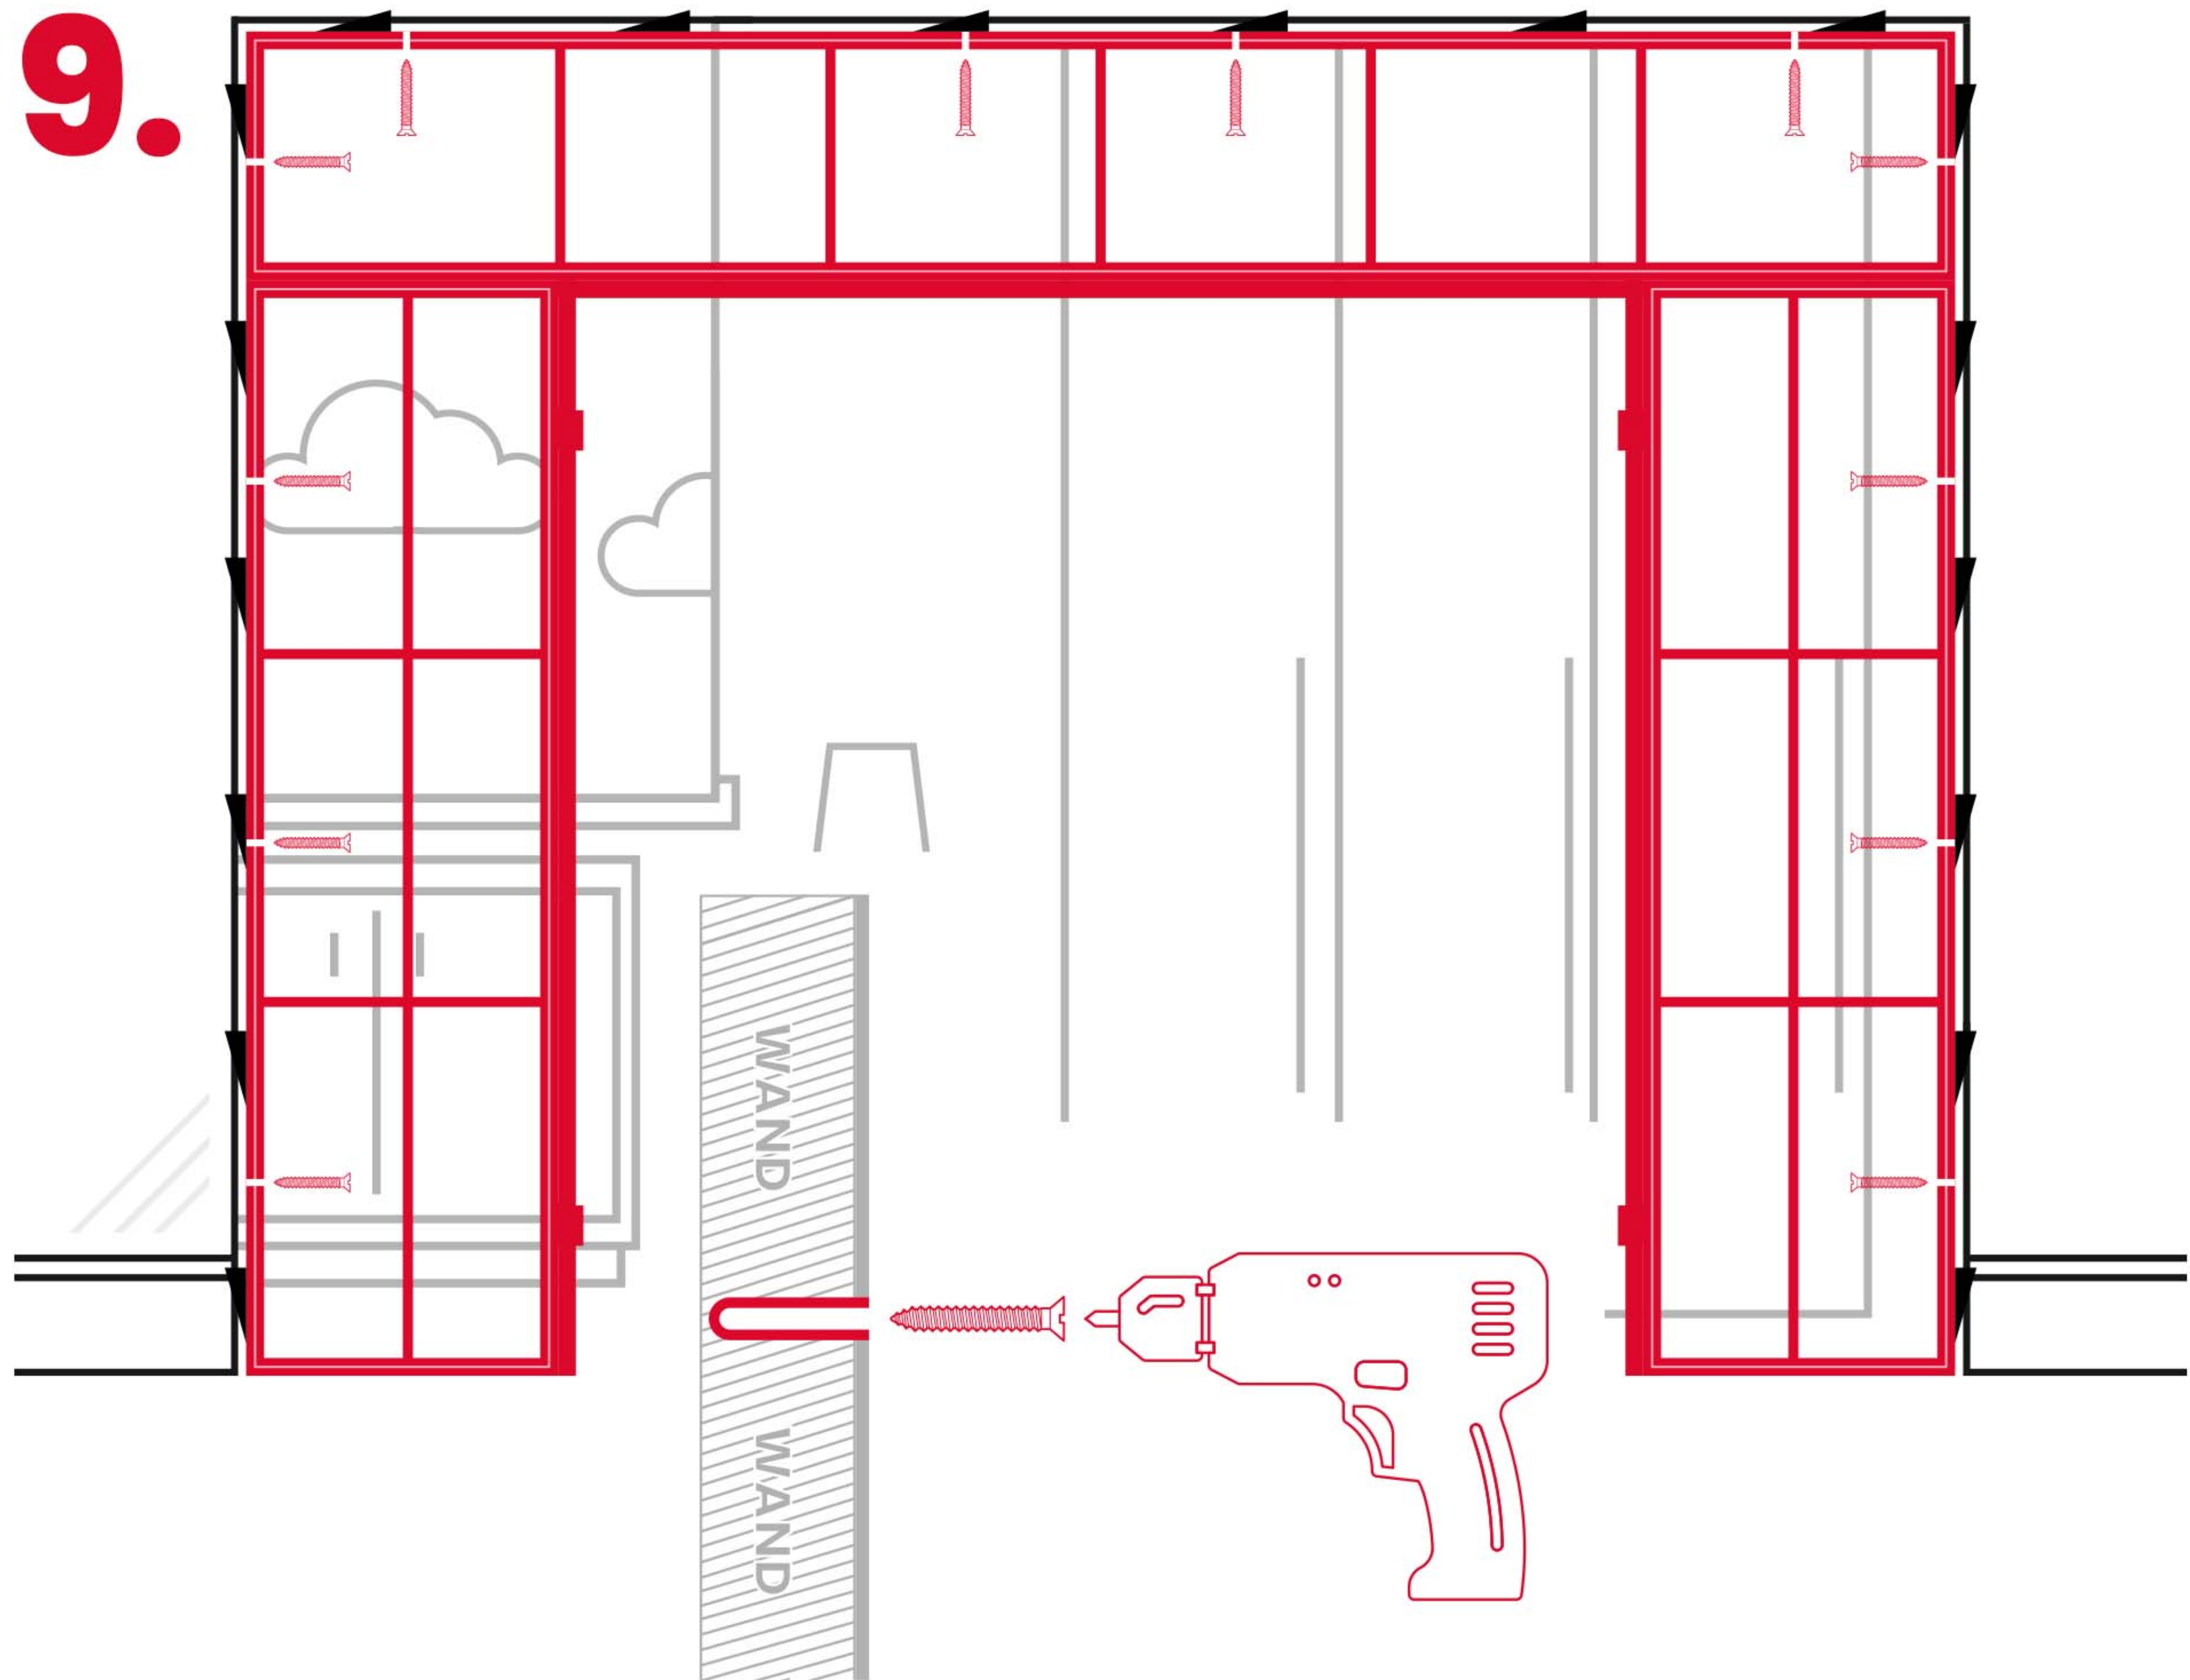


Setzen Sie die zusammengesetzten Elemente wieder ein und befestigen Sie sie mit den passenden Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand. Verwenden Sie die Montagekeile, um Unebenheiten der Wand auszugleichen und den Bausatz zu zentrieren. Achten Sie darauf, dass die Bauteile nicht durch zu starkes Festziehen an der Wand deformiert werden.

10.

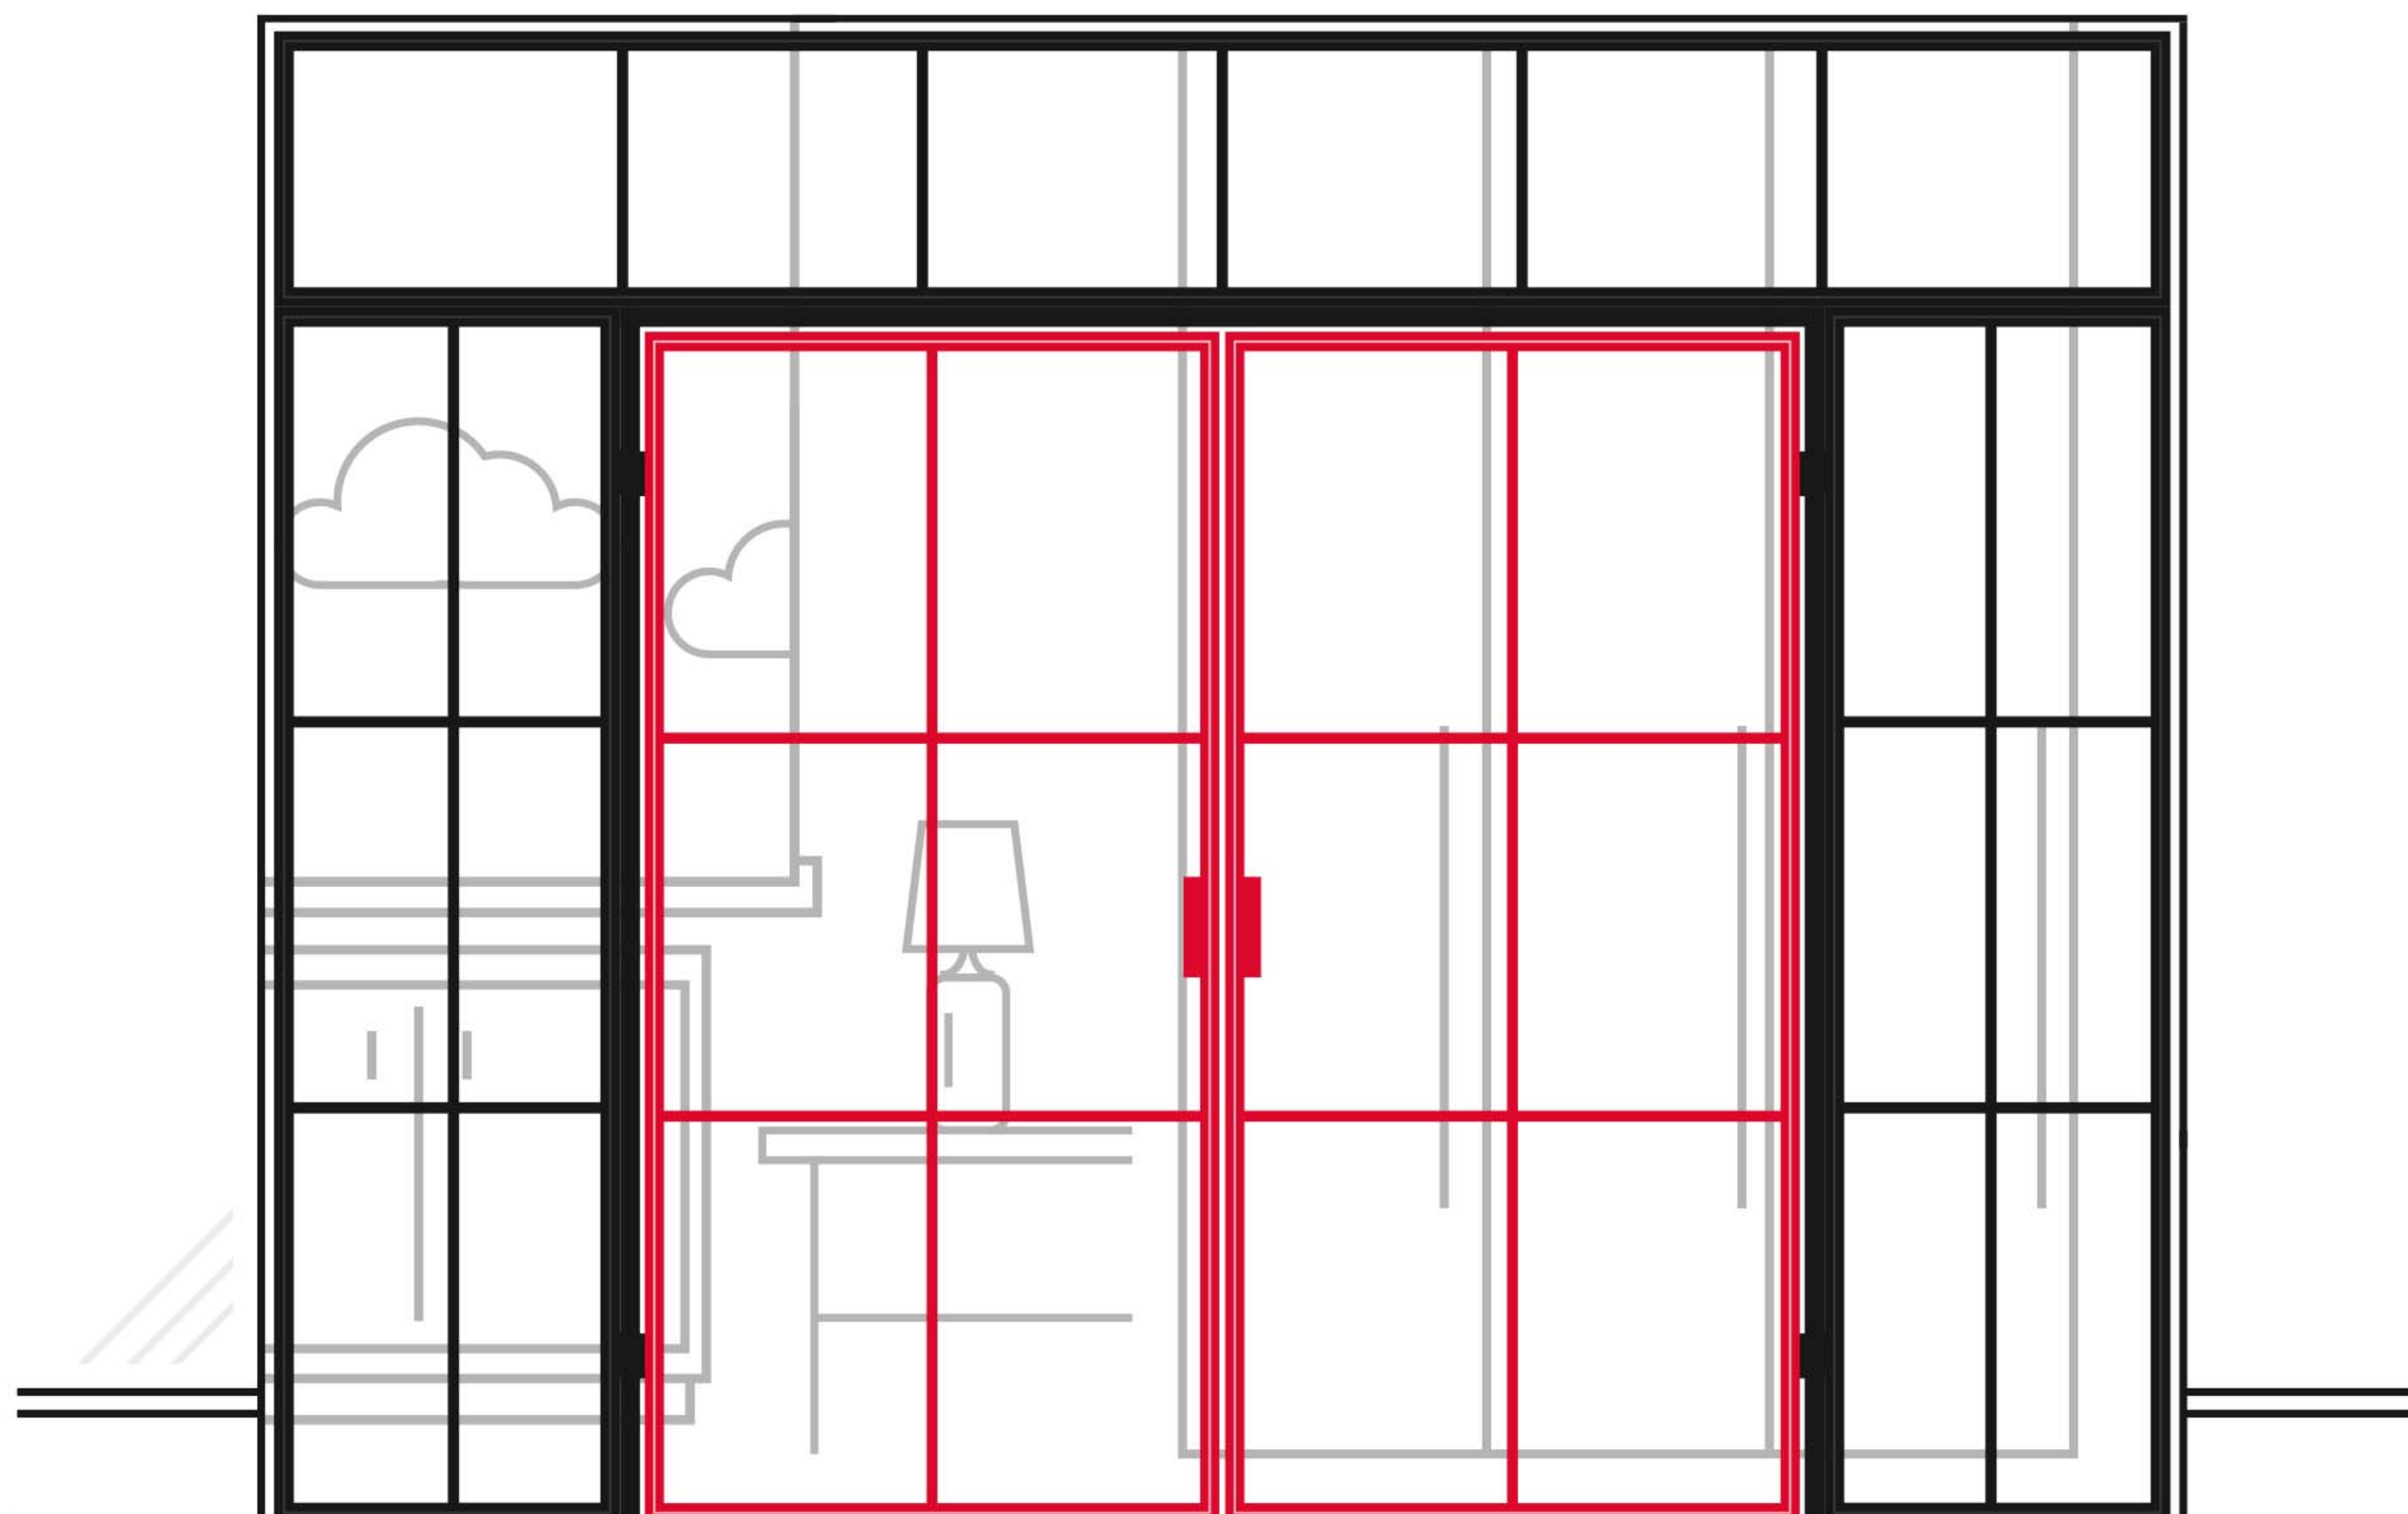


Hängen Sie die Türflügel in die Scharniere ein und überprüfen Sie deren Funktion. Passen Sie bei Bedarf die Form der Türöffnung an, indem Sie die Seitenteile festziehen oder lösen. Beachten Sie, dass die Türzarge sehr flexibel ist und ihre Position leicht anpassbar ist, um den Anforderungen gerecht zu werden.

11.

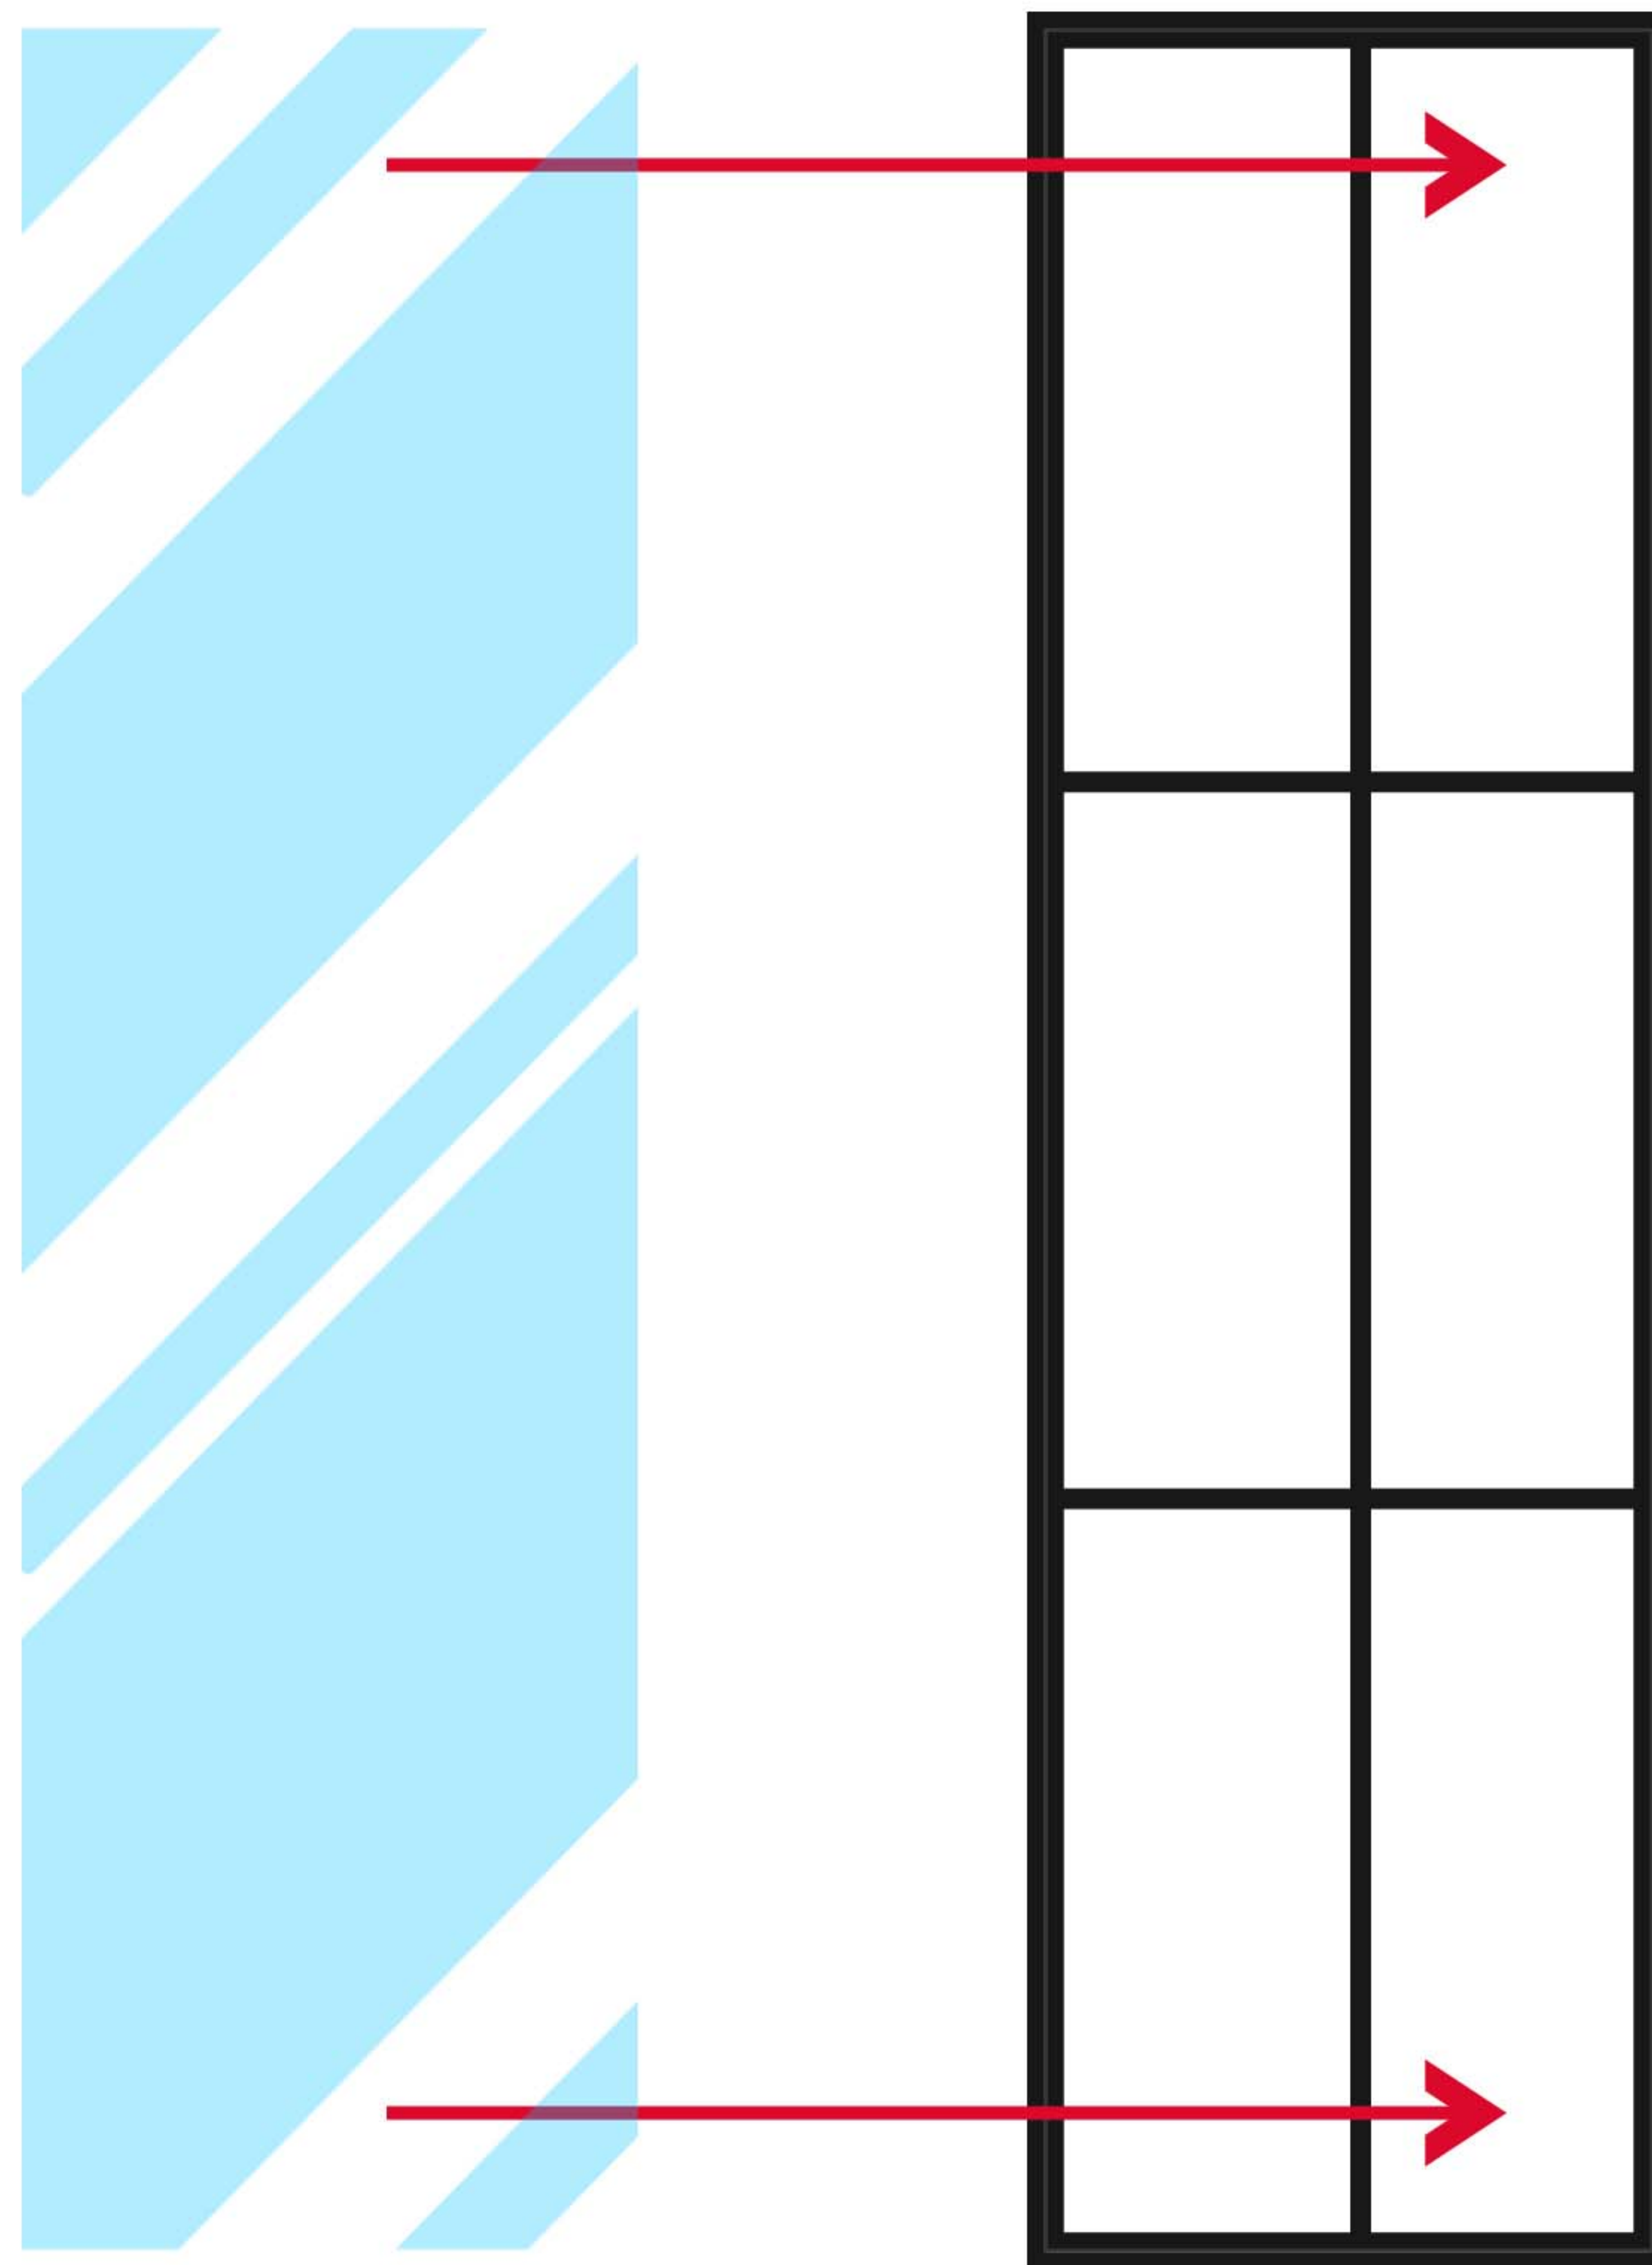


Bringen Sie das Glas vorsichtig in Position.

12.

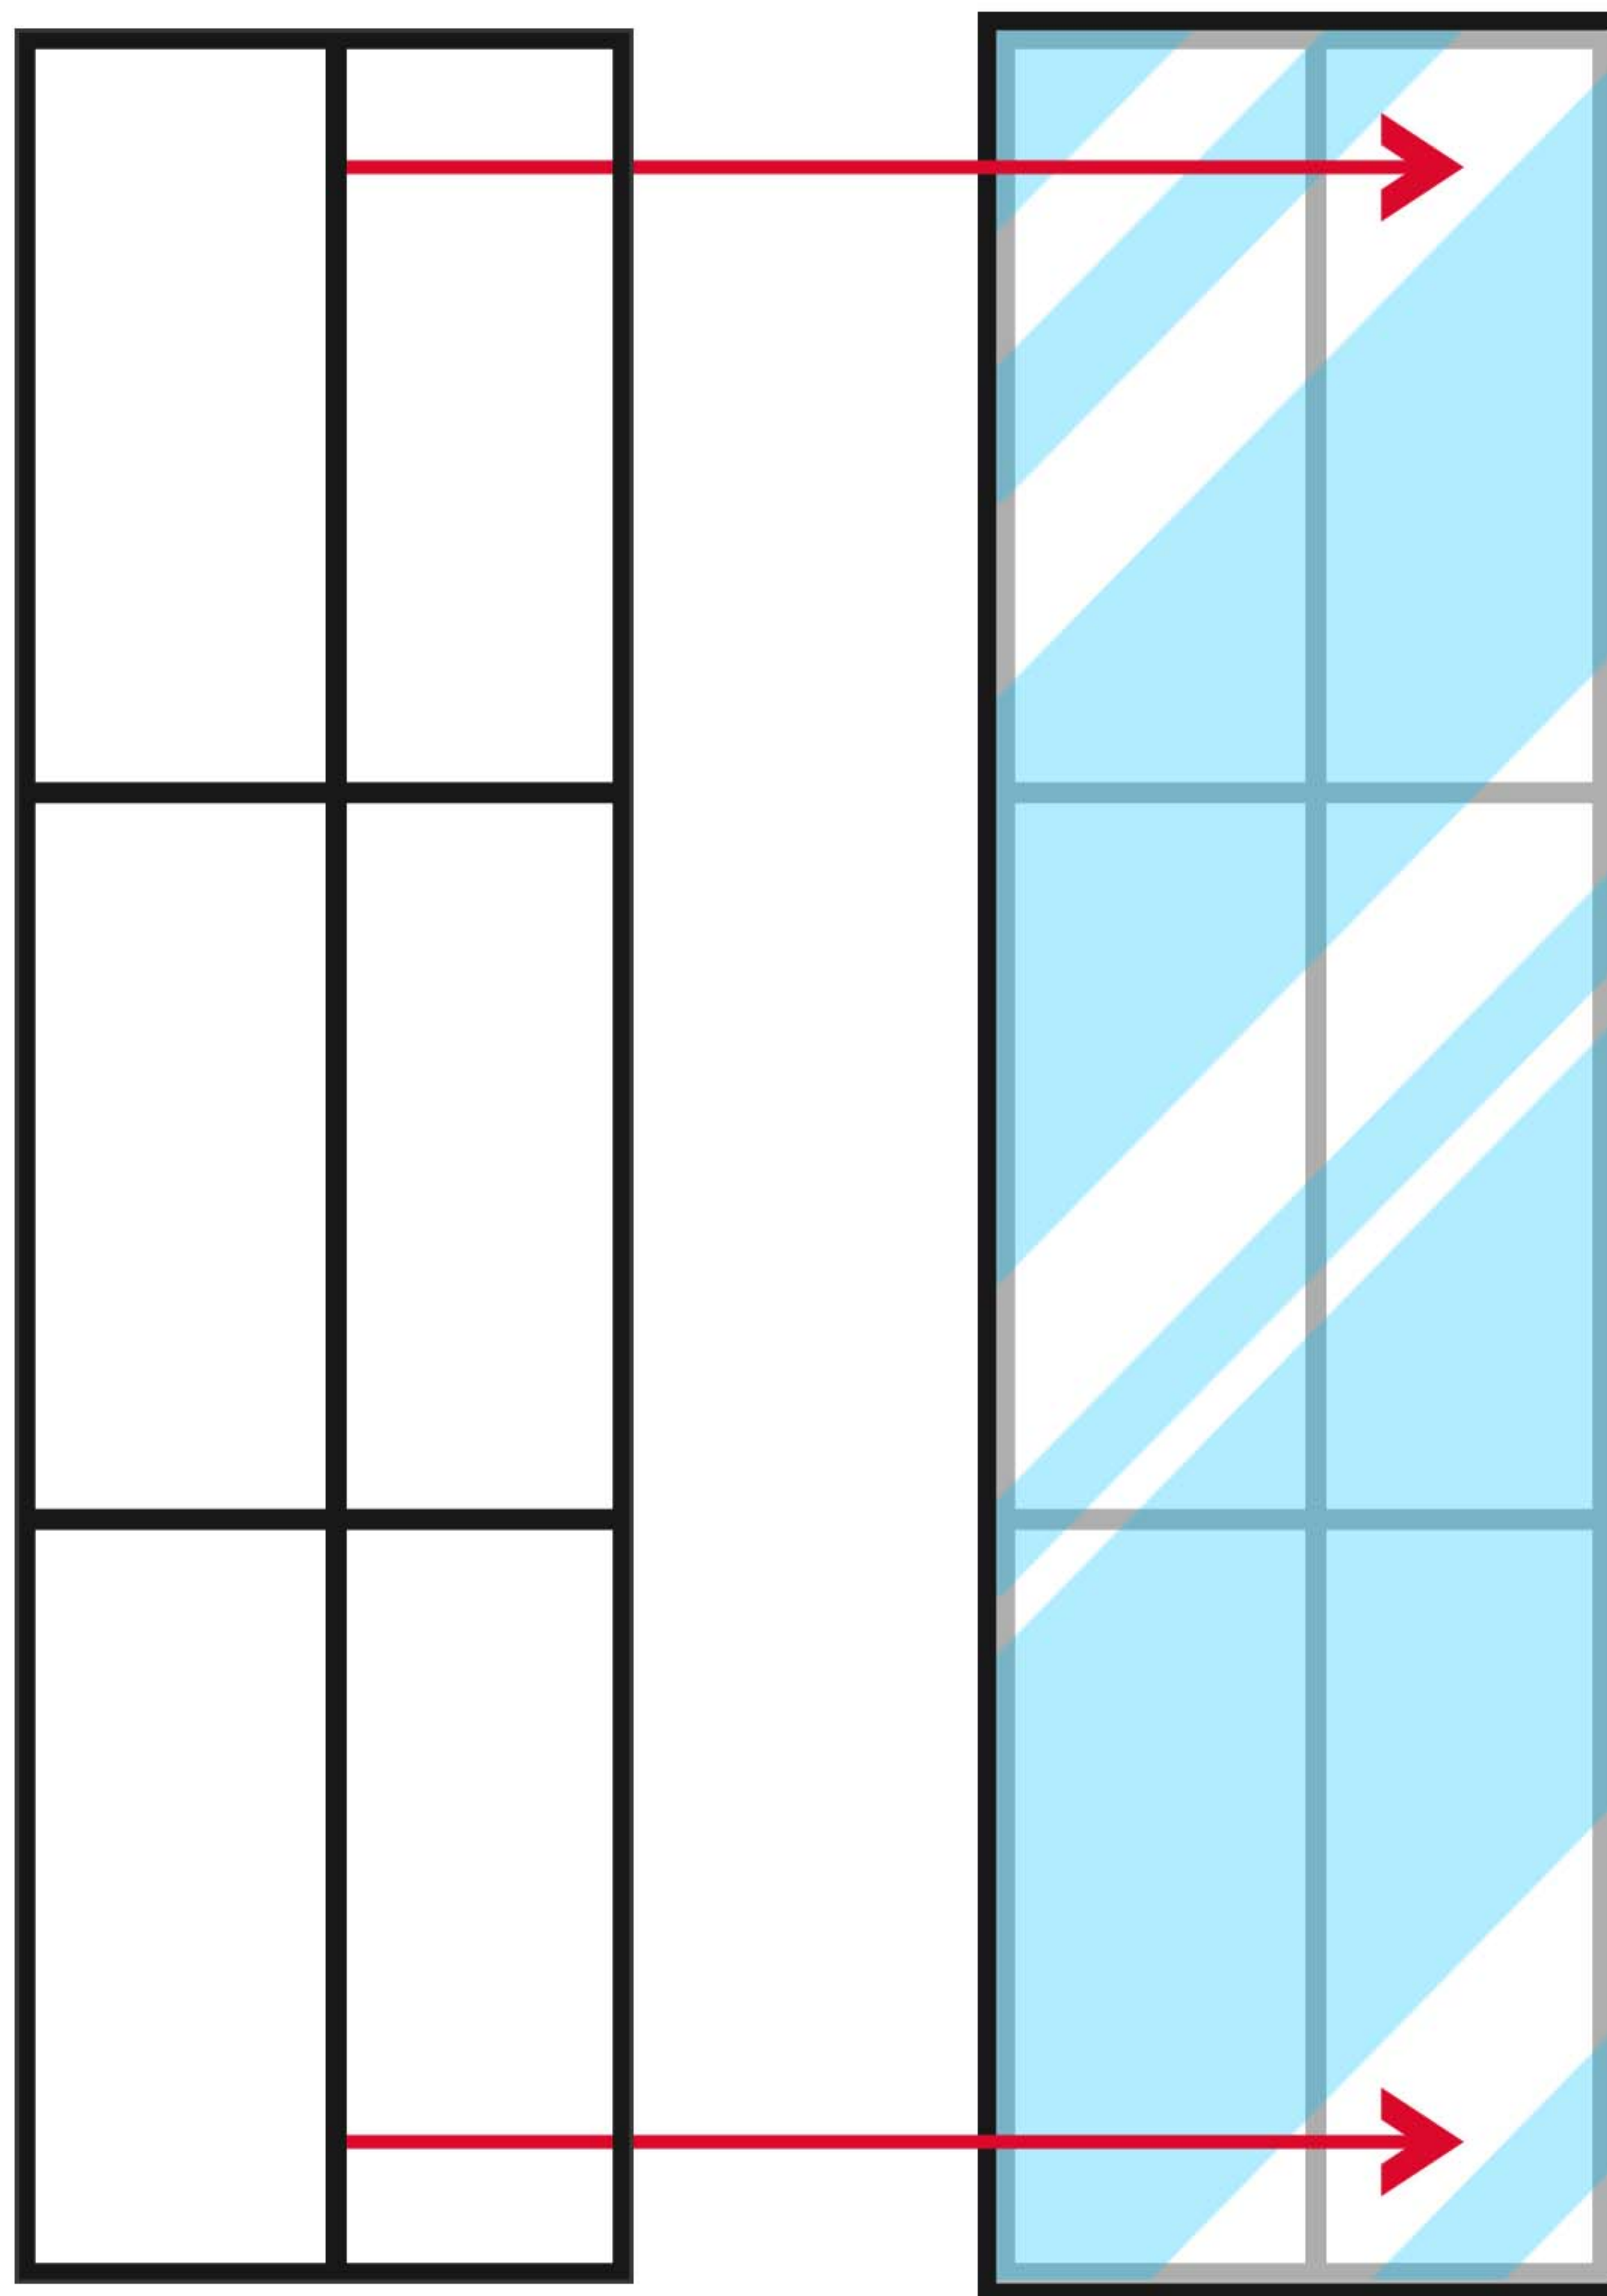


Sichern Sie das Glas gegen Herausfallen, setzen Sie die Sprossen ein und schrauben Sie sie fest. Wiederholen Sie die Schritte 11 und 12, bis alle Teile fertig sind.

13.

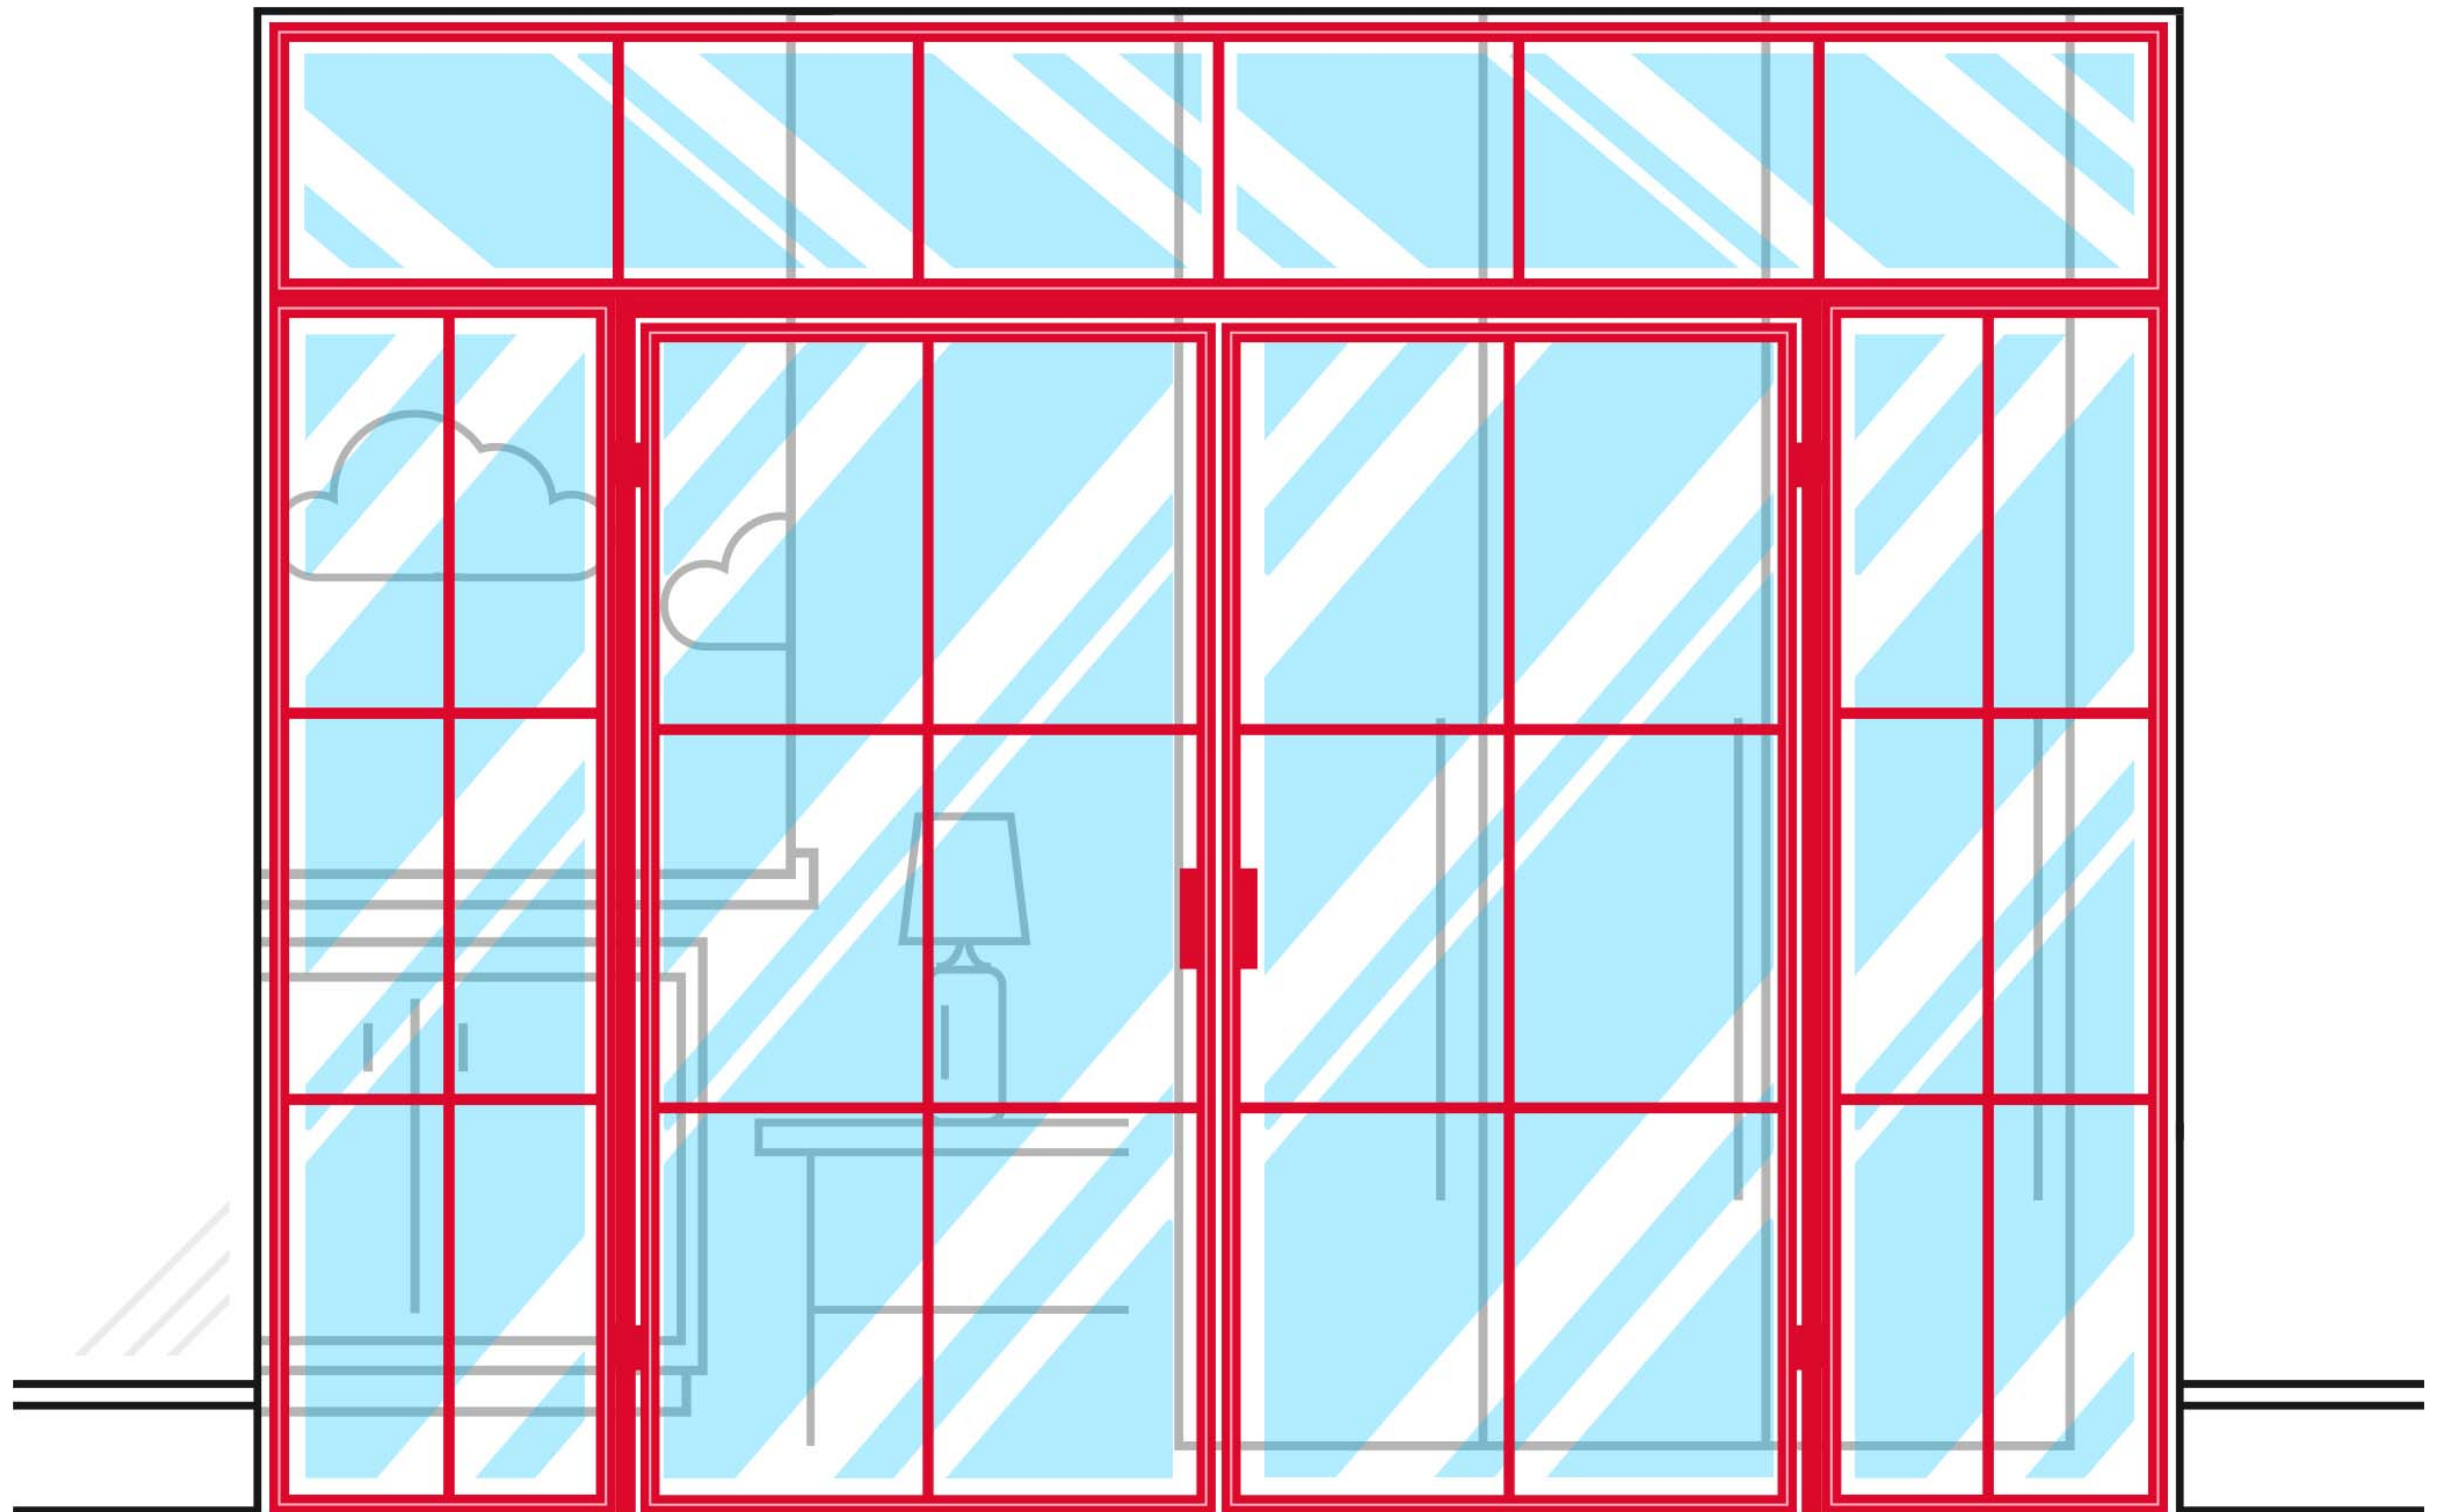

**Überprüfen Sie alle beweglichen
Teile erneut auf ihre Funktion.**

14.

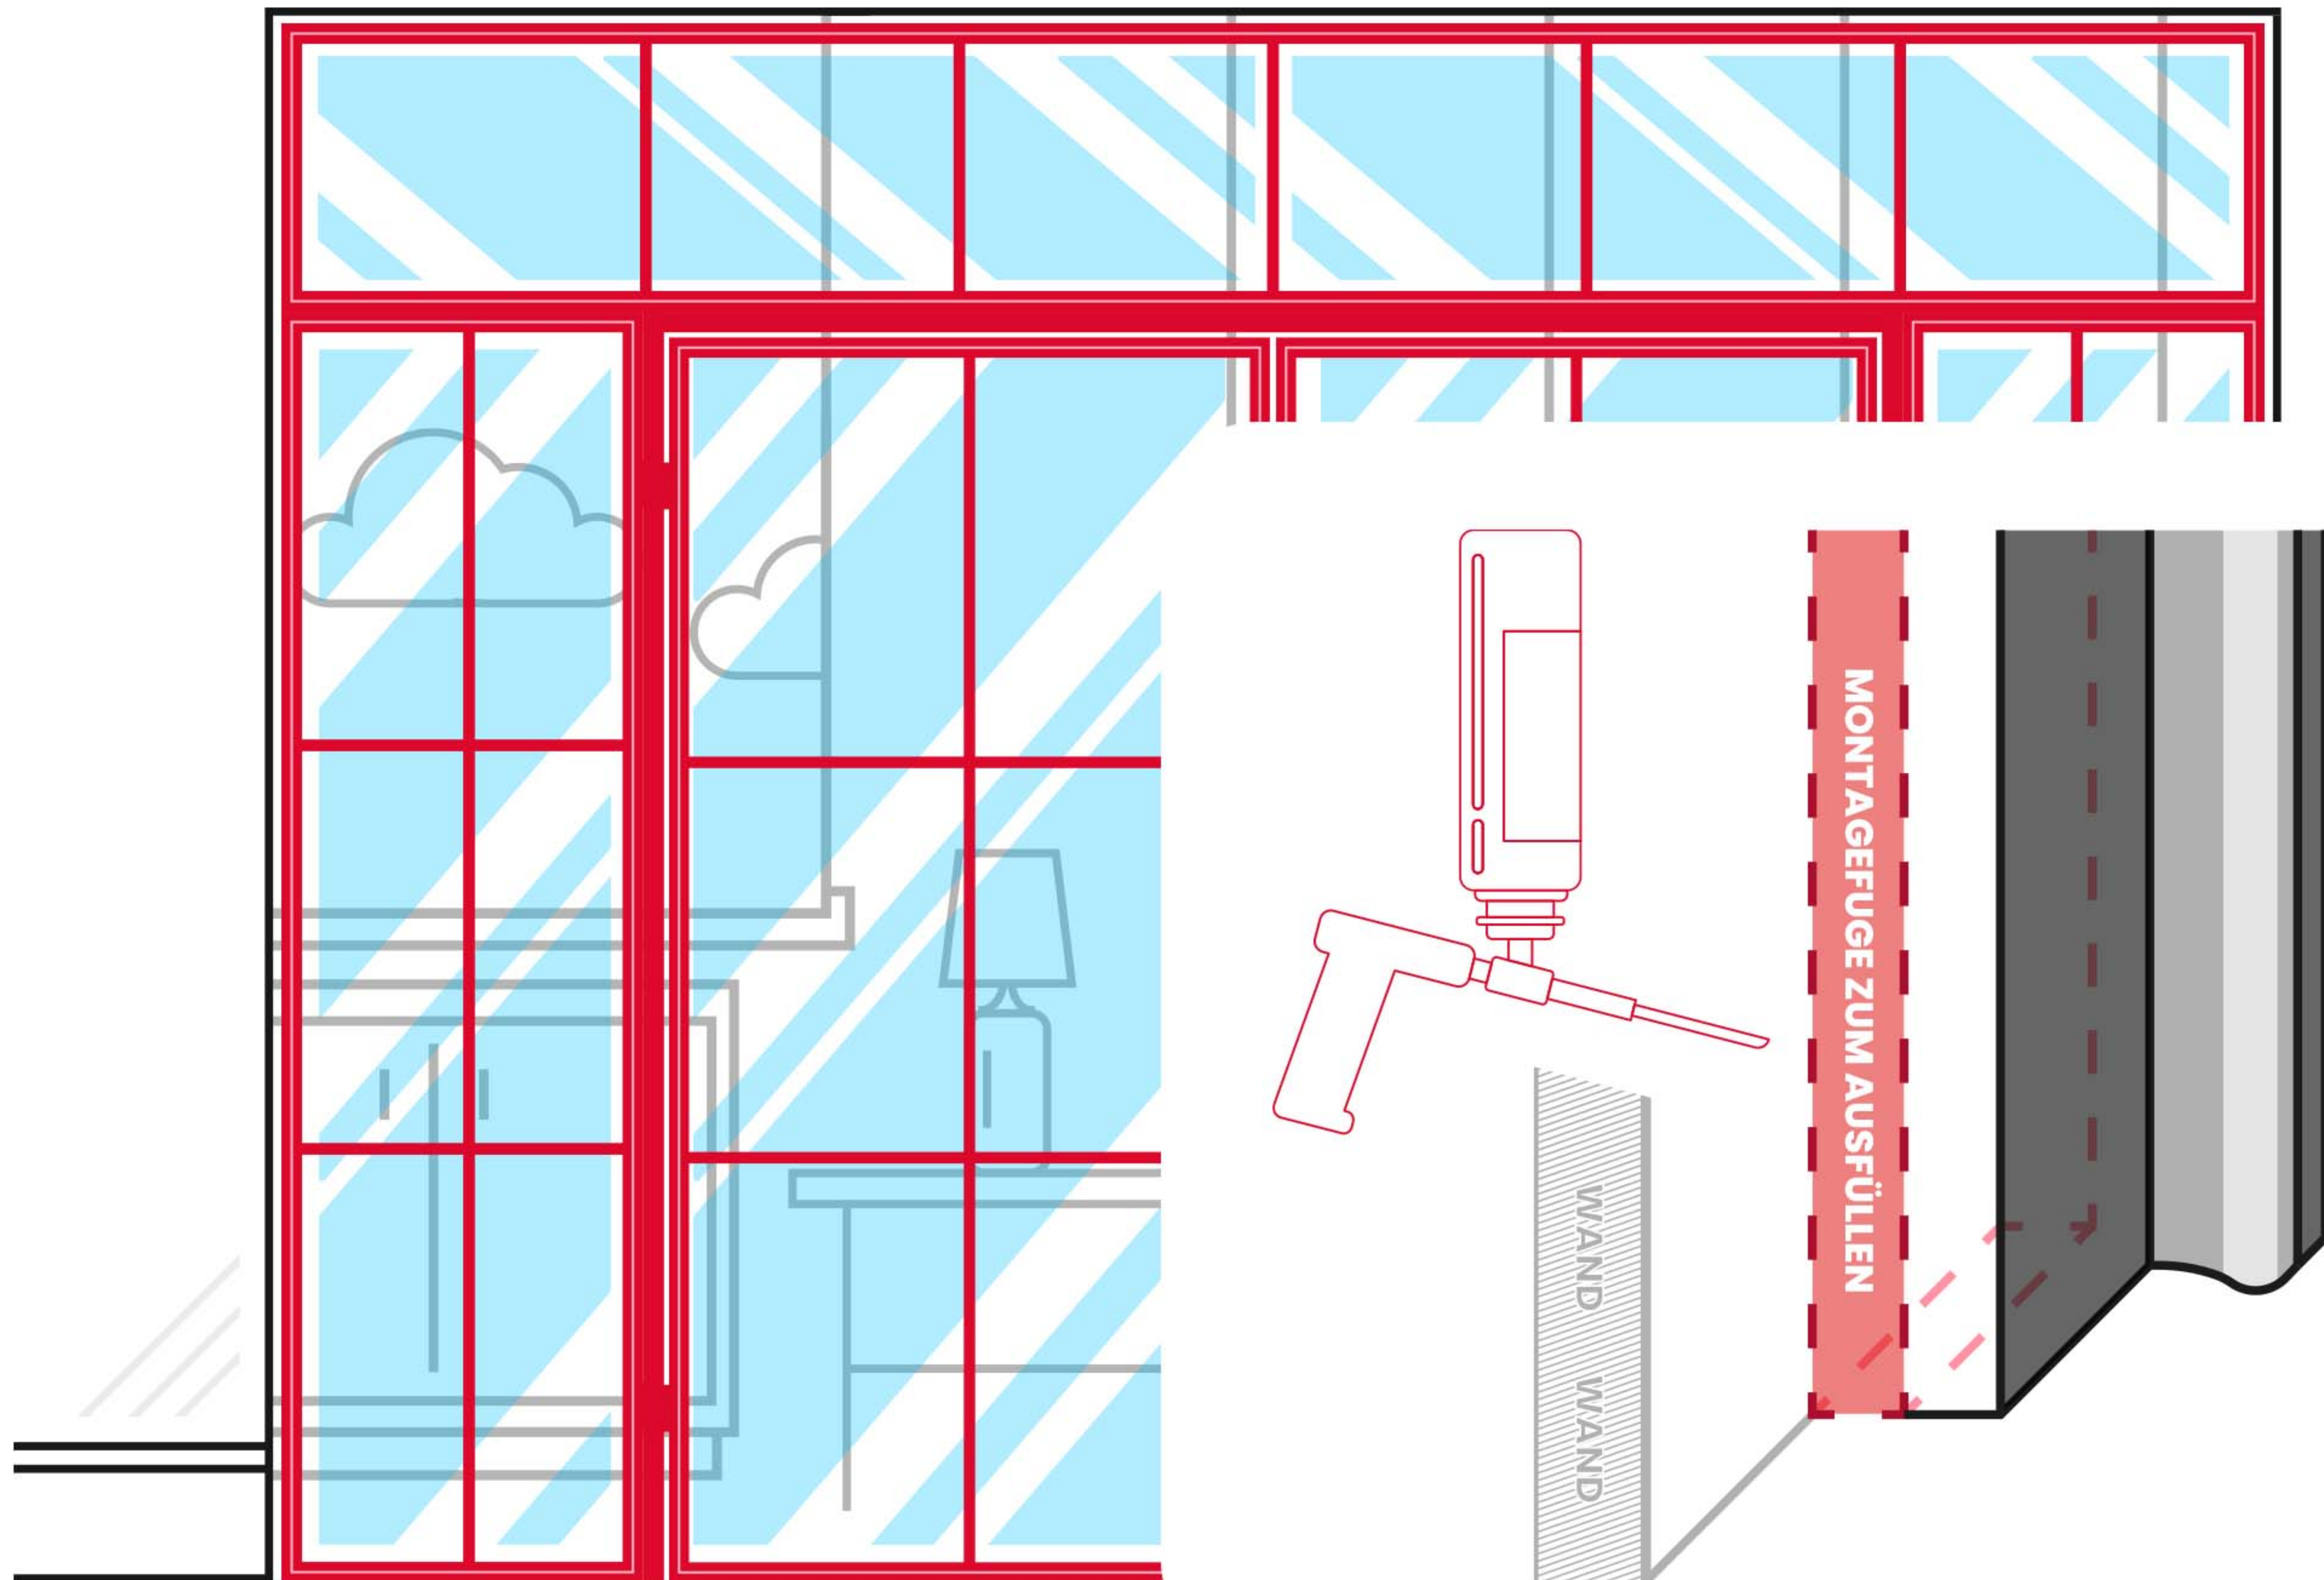

Füllen Sie den verbleibenden Montagespalt um das gesamte Element mit elastischer Masse aus (z.B. Acryl oder Silikon) bei Bedarf und zur zusätzlichen Stabilisierung von großen Konstruktionselementen ist es empfehlenswert den Montagespalt mit PU-Schaum auszufüllen.

Kontaktieren Sie uns!



+49 40 307 251 54



info@loftmarkt.de



info@loftfrench.de